



ニプロロータリーカルチ

RMH300K RMH300KA

取扱説明書

ご使用になる前に必ずお読みください。



この製品を完全に、また正しくお使いいただくために、
必ずこの**取扱説明書**をお読みください。

- 間違えた使い方をすると事故をおこすおそれがあります。
- お読みになった後は、必ず製品の近くに保管してください。

松 山 株 式 会 社

はじめに

- この取扱説明書はロータリーカルチの取扱方法と使用上の注意事項について記載してあります。ご使用前には必ず、この取扱説明書をよく読み十分理解されてから、正しくお取扱いいただき、最良の状態でご使用ください。
- お読みになった後は、必ず製品の近くに保管し、必要になったとき読めるようにしてください。
- 製品を他人に貸したり、譲り渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- この取扱説明書を紛失、または損傷した場合は、速やかに弊社またはお買い上げいただきました販売店・JAへご注文してください。
- 品質、性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。そのような場合には、本書の内容、および写真・イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。
- ご不明なことやお気付きのことがございましたら、お買い上げいただきました販売店・JAへご相談ください。
-  印付きの下記マークは、安全上、特に重要な事項です。必ず守って作業をしてください。

 **危険** その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

 **警告** その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

 **注意** その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるものを示します。

- この取扱説明書には安全に作業をしていただくために、安全上のポイント「安全に作業をするために」を記載してあります。ご使用前に必ず読んでください。

もくじ

安全に作業をするために	1
本製品の使用目的について	4
保証書について	4
アフターサービスについて	4
補修部品と供給年限について	4
警告ラベルの種類と位置	5
注意銘板とその他のラベルの種類と位置	6
主要諸元	7
各部のなまえと組立	7
① 各部のなまえ	7
② 各部の組み立て	8
トラクター装着の規格	8
装着の順序	8
持ち上げ時の注意	9
トラクターからの取外し	9
ジョイントの取付けについて	10
① 長さの確認	10
② 切断方法 ③ 取付方法	11
トラクターとの調整	11
① 振れ止め調整	11
② 前後角度の調節 ③ 水平の調整	12
④ ロータリーカルチの「最上げ」位置の調節	12
ほ場への出入りのしかた	12
上手な作業のしかた	12
① 作業速度と爪軸回転数	12
② 作業深さの調節	12
③ 条間と耕うん幅・車輪幅の関係	13
④ 条間の調整	13
⑤ ユニット部の上下調節	13
⑥ 正転・逆転の切替え	14
⑦ 耕うん幅の調節	14
⑧ 前傾(標準セット)⇒水平	14
⑨ 培土板の取付け・調整	15
作業のときの注意	16
点検・整備・保守管理	16
① ボルト・ナットのゆるみ点検	16
② ジョイントの給油	16
③ オイル・グリスの点検と交換	16
地球にやさしく	17
格納	17
点検整備チェックリスト	18
異状と処置一覧表	18

安全に作業をするために

ここに記載している注意事項を守らないと、死亡・傷害事故や、機械の破損の原因になります。よく読んで安全作業をしてください。

一般的な注意事項

警告 こんなときは運転しない

- 過労・病気・薬物の影響・その他の理由により作業に集中できないとき
- 酒を飲んだとき
- 妊娠しているとき
- 18歳未満の人

警告 作業に適した服装をする

はちまき・首巻き・腰タオルは禁止です。
ヘルメット・すべり止めのついた靴を着用し、だぶつきのない服装をしてください。
【守らないと】機械に巻き込まれたり、すべって転倒するおそれがあります。

警告 機械を他人に貸すときは取扱方法を説明する

取扱方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず読むように指導してください。
【守らないと】死亡事故や傷害事故、機械の破損をまねくおそれがあります。

警告 機械を他人に譲り渡すときは取扱説明書を付ける

機械と一緒に「取扱説明書」を渡し、必ず読むように指導してください。
【守らないと】死亡事故や傷害事故、機械の破損をまねくおそれがあります。

警告 トラクターに作業機を装着するときは、必ずトラクターの取扱説明書を読む

トラクターに作業機を装着する前に、必ずトラクターの取扱説明書を読み、よく理解してから作業機の装着をしてください。
【守らないと】傷害事故や機械の破損をまねくおそれがあります。

警告 重量バランスの調整をする

トラクターに重い作業機やアタッチメントを装着するときは、トラクターメーカー純正のバランスウェイトを付け、バランス調整をしてください。
【守らないと】傷害事故や機械の破損をまねくおそれがあります。

注意 交通法規を遵守する

トラクターに作業機を装着した状態では、「道路運送車両法の保安基準」を満たしていなければ道路走行をすることはできません。トラクターと作業機の組み合わせごとに「保安基準」を満たしていることの確認が必要です。
【守らないと】道路運送車両法違反となります。また、事故を引き起こすおそれがあります。

注意 機械の改造禁止

改造をしないでください。保証の対象にはなりません。
純正部品や指定以外の部品を取付けしないでください。

【守らないと】 事故・ケガ・機械の故障をまねくおそれがあります。

点検・整備の注意事項

注意 点検・整備をする

機械を使う前と後には必ず点検・整備をしてください。

【守らないと】 事故・ケガ・機械の故障をまねくおそれがあります。

注意 点検整備中はエンジンを停止する

点検・整備・修理、または掃除をするときは、必ずエンジンを停止してください。

【守らないと】 事故・ケガ・機械の故障をまねくおそれがあります。

警告 点検整備は平坦で安定した場所でおこなう

交通の邪魔にならず安全で、機械が倒れたり、動いたりしない平らで安定した場所で、点検整備をしてください。

【守らないと】 機械に巻き込まれて、傷害事故を引き起こすおそれがあります。

注意 カバー類は必ず取付ける

装着のときや、点検・整備で取外したカバー類は、必ず取付けてください。

【守らないと】 機械に巻き込まれて、傷害事故を引き起こすおそれがあります。

注意 目的に合った工具を正しく使用する

点検整備に必要な工具類は、適正な管理をし、目的に合ったものを正しく使用してください。

【守らないと】 整備不良で事故を引き起こすおそれがあります。

作業時の注意事項

警告 作業機の着脱は平らな場所でおこなう

作業機の着脱は、平らで固い場所でおこなってください。

【守らないと】 下敷きになったり、ケガをしたりします。

警告 トラクターと作業機の周辺に人を近づけない

トラクターの周辺や作業機との間に人を入れないでください。

【守らないと】 傷害事故を引き起こすおそれがあります。

警告 作業機の下にもぐったり、足をいれない

作業機の下にもぐったり、足を入れないでください。

【守らないと】何かの原因で作業機が下がったときに、傷害事故を負うおそれがあります。

警告 機械に巻き付いた草やワラを取るときはエンジンを停止する

回転部分に草やワラが巻き付いたときは、必ずエンジンを停止させ、巻き付きを外してください。

【守らないと】機械に巻き込まれて、死亡事故や重傷を負うおそれがあります。

注意 作業機の調整はエンジンを停止しておこなう

作業機の調整をするときは、作業機を下げ、トラクターの駐車ブレーキをかけ、PTO変速レバーを「中立」の位置にし、エンジンを停止してからおこなってください。

【守らないと】傷害事故や機械の損傷をまねくおそれがあります。

警告 傾斜地では、ゆっくり大きくまわる

傾斜地での高速・急旋回は、転倒のおそれがあり大変危険です。

トラクター速度を落とし、大きく回ってください。

【守らないと】死亡事故や傷害事故を負うおそれがあります。

警告 作業機の落下防止をする

作業機の落下を防止するため、油圧ストップバルブを完全に「閉め」でロックし、さらに作業機の下へ台を入れてください。

【守らないと】死亡事故や傷害事故を負うおそれがあります。

警告 アユミ板は、強度・長さ・幅の十分あるものを使用する

積込み、積降ろしをするときは、平坦で交通の邪魔にならない場所でトラックのエンジンを止めます。動かないようにサイドブレーキをかけ、車止めをしてください。使用するアユミ板は強度・長さ・幅が十分あり、すべり止めの付いているものを選んでください。

長さのめやすは荷台高さの3倍です。

【守らないと】事故・ケガ・機械の故障をまねくおそれがあります。

警告 子供を機械に近づけない

子供には十分注意し、近づけないでください。

【守らないと】傷害事故を引き起こすおそれがあります。

格納時の注意事項

注意 ロータリーカルチの転倒防止をする

ゲージ輪を必ず付け、転倒防止をしてください。

【守らないと】傷害事故を引き起こすおそれがあります。

本製品の使用目的について

- このロータリーカルチは、畑の中耕・培土・管理作業に使用し、使用目的以外の作業には、決して使わないでください。使用目的以外の作業で故障した場合は、保証の対象にはなりません。
- このロータリーカルチは決められた適応馬力で設計しています。適応トラクター馬力の範囲内で使用してください。範囲を超えての使用は故障の原因になり、保証の対象にはなりません。
- RMH-300KAは、GT-21H専用「標準3点リンク」規格で設計しています。他のトラクターなどでは装着ができません。
- このロータリーカルチの改造は決しておこなわないでください。保証の対象にはなりません。

保証書について

「保証書」はお客様が保証修理を受けられるときに必要となるものです。

お読みになった後は大切に保管してください。

アフターサービスについて

機械の調子が悪いときは、この取扱説明書を参照し点検してください。


点検・整備しても不具合がある場合は、お買い上げいただいた販売店・JA、または弊社までご連絡ください。なお、部品のご注文は販売店・JAに純正部品表（パーツリスト）が備えてありますのでご相談ください。

- ご連絡いただきたい内容
 - 型式名と製造番号…ネームプレートを見てください。
 - ご使用状況
 - ・作物は？ 作業内容は？
 - ・ほ場の条件は？ 石が多いですか？
強粘土ですか？
 - ・トラクターの速度は？
 - ・PTOの回転数は？
 - どのくらい使用されましたか？
 - ・約□□アール または□□時間
 - 不具合が発生したときの状況をなるべく、くわしく教えてください。

補修部品と供給年限について



- 補修部品は、純正部品をお買い求めください。
市販類似品をお使いになりますと、機械の不調や性能に影響する場合があります。
- この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。ただし供給年限内であっても、特殊部品については納期などご相談させていただく場合があります。

ネームプレート

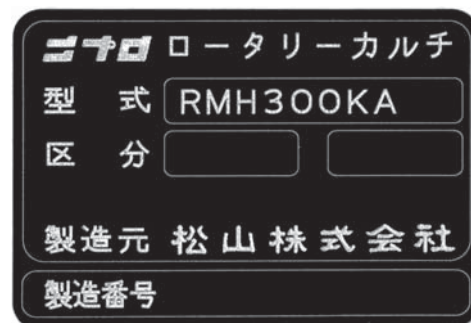

警告ラベルの種類と位置

- 警告ラベルは図の位置に貼ってあります。よくお読みになって安全に作業してください。
- 警告ラベルは、汚れや土を落とし常に見えるようにしておいてください。
- 紛失、または破損された場合には、お買い上げいただいた販売店またはJAへ下記型式、およびコードナンバーでご注文のほどお願いいたします。

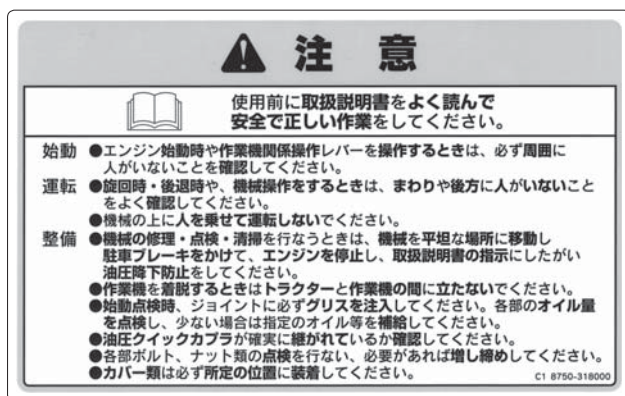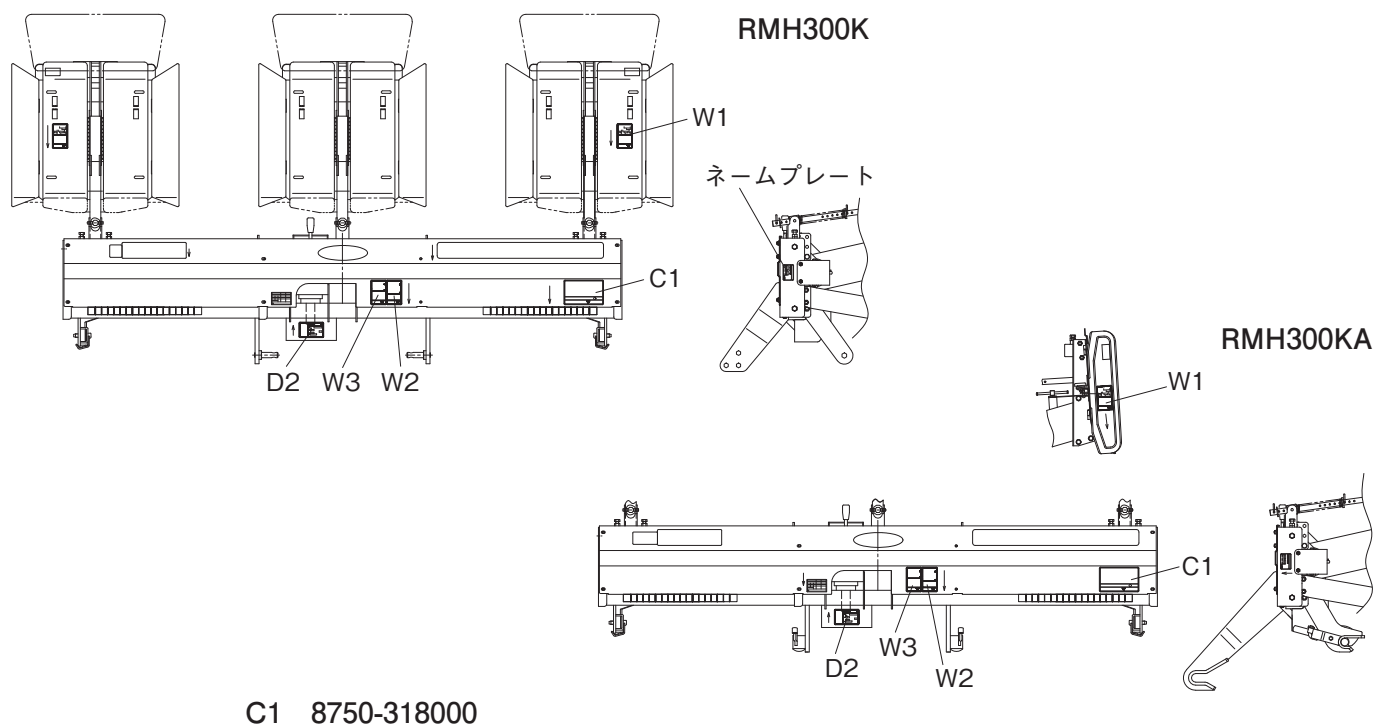

W1 8750-316000



W2 8750-317000





W3 8750-326000



注意銘板とその他のラベルの種類と位置

- 注意銘板とその他のラベルは図の位置に貼ってあります。
- 注意銘板とその他のラベルは、汚れや土を落とし、常に見えるようにしてください。
- 注意銘板とその他のラベルを紛失または破損された場合には、お買い上げいただいた購入先へ、型式および部品番号で注文してください

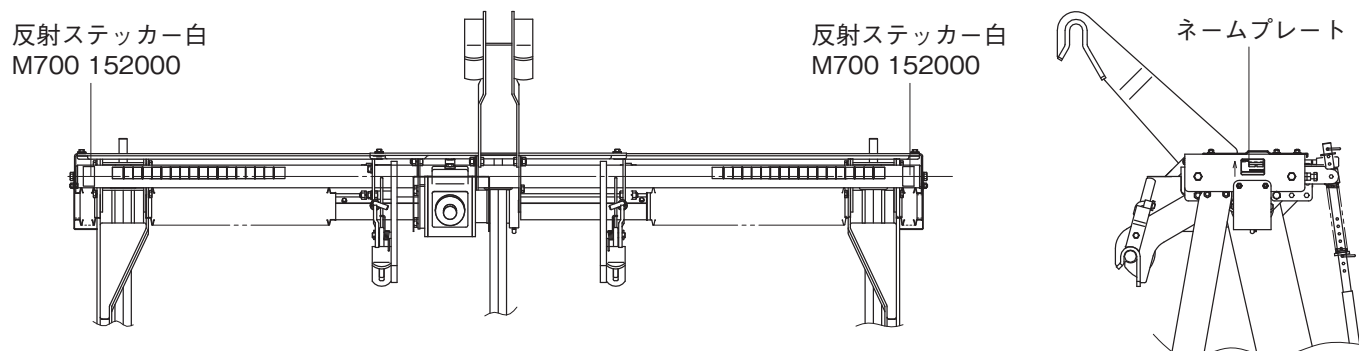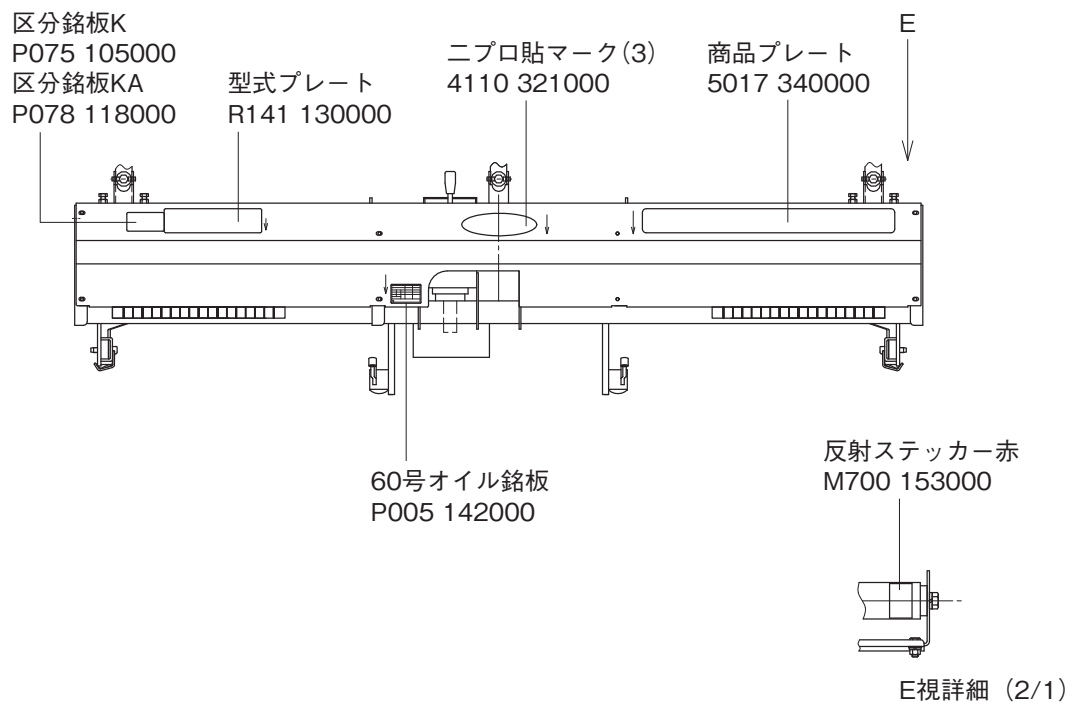

主要諸元


型 式 ・ 区 分	RMH300K	RMH300KA
全 長 mm	1070	1055
全 幅 mm	2285	2285
全 高 mm	1395	1555
質 量 kg	270	
作 業 深 mm	30 ~ 100	
作 業 幅 mm	175・232・248・306	287・325・384・422
作 業 速 度 km/h	1 ~ 3	
作 業 能 率 分/10a	10 ~ 30 (条間90cm)	12 ~ 36 (条間75cm)
爪 回 転 径 mm	350	360
爪 回 転 数 rpm	270	266
爪 の 種 類 と 本 数	V29L/R各 6 /SL/SR各12	V28L/R各 9 /BL/BR各 9
適 応 ト ラ ク タ ー	GT23H等	GT21H等
装 着 方 法	標準 3 P直装	GT21H用カプラ
使 用 ジ ョ イ ン ト	CE-CV	CE-CV
駆 動 方 法	センタードライブ・チェーン駆動	
適 応 条 間 mm	600 ~ 1000	
用 途	畑の土寄せ・培土 中耕・除草	

※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。


各部のなまえと組立

1 各部のなまえ

RMH300K

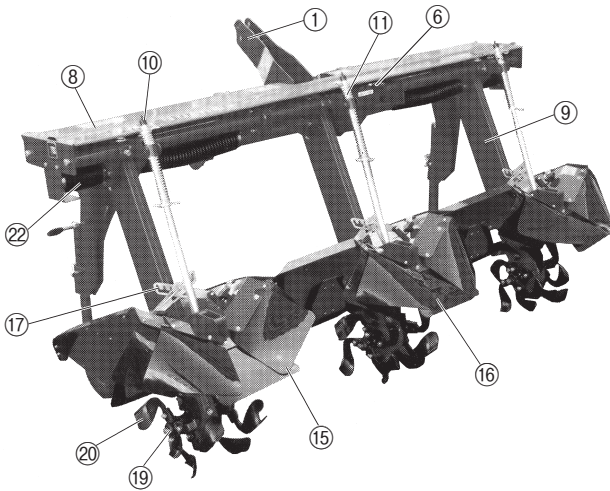

RMH300KA

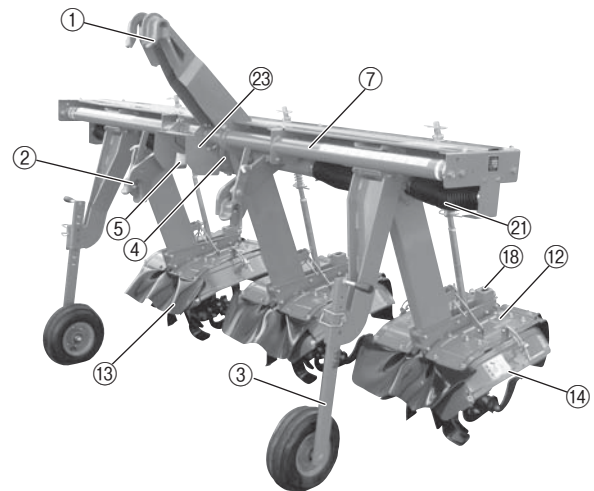


- | | | | |
|------------|-----------|--------------|----------|
| ① マスト | ⑦ 主フレーム | ⑬ ゴム前カバー | ⑲ 爪軸 |
| ② ヒッチアーム | ⑧ メインカバー | ⑭ 延長カバー | ⑳ 耕うん爪 |
| ③ ゲージ輪 | ⑨ チェーンケース | ⑮ 泥よけシートA | ㉑ ブーツ |
| ④ ミッションケース | ⑩ 連結ロット | ⑯ 泥よけシートB | ㉒ サイドカバー |
| ⑤ 入力軸 | ⑪ 押しバネ | ⑰ カバーアジャスター | ㉓ 入力軸カバー |
| ⑥ 正・逆転ハンドル | ⑫ 耕うん部カバー | ⑱ ホルダー(培土板用) | |

⚠ 注 意

- 梱包を解体するときは、まわりの人や物に注意してください。
 - 木枠やダンボールの「クギ・ハリ」などには十分注意してください。
- 守らないと「クギ・ハリ」や木枠でケガをすることがあります。

② 各部の組み立て

(1) フレームにマストと、ヒッチアームを取り付けます。

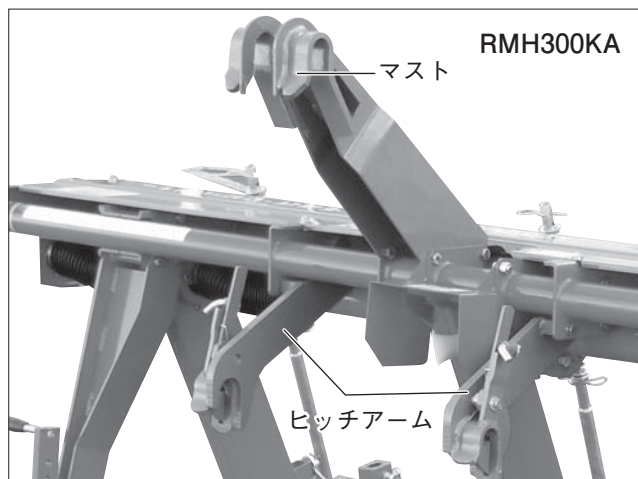


(2) ゲージ輪をホルダーに差込み、ホルダーの上穴を使って上から2番目の穴にゲージ輪止めピンで固定します。ゲージ輪は、内向きにセットします。

トラクター装着の規格

RMH300K

⚠ 注 意

- トラクターの取扱説明書「3点リンクの規格」をよく読んでください。守らないと、取付けができなかったり、機械の損傷やケガの原因になります。
- 取付けは「標準3点リンク規格」です。トラクターの3点リンクも標準3点リンクでないと装着できません。
- 特殊3点リンク規格の場合は、特殊3点リンク用トップリンクブラケットを外し、トップリンクを標準3点リンク用の両側にターンバックルの付いた、長いものに替えてください。
- 作業機の下がり量が不足する場合は、リフトロッドの取付穴位置をロワーリンクの前側の穴に移してください。

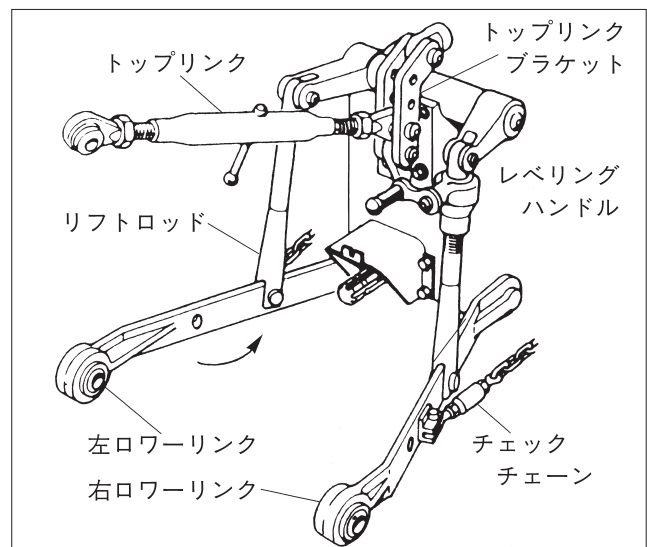

RMH300KA

- このロータリーカルチの装着システムは、GT-21H専用スーパージョイントを採用しています。他の規格では、取付ができません。
- 必ずトラクターの取扱説明書に従って装着してください。

装着の順序

⚠ 警 告

- ロータリーカルチの装着は平らで固い場所を選び、いつでも危険をさけられる態勢でおこなってください。
 - トラクターのまわりやロータリーカルチとの間に人が入らないようにしてください。
 - ロータリーカルチの下へもぐったり、足を入れたりしないでください。
 - ロータリーカルチの調整をするときは、トラクターの駐車ブレーキをかけ、PTO変速レバーを「中立」の位置にし、エンジンを停止してください。
 - 重いロータリーカルチを装着したときは、トラクターメーカー純正のバランスウェイトを付け、バランス調整をしてください。
- 守らないと死亡事故や傷害事故につながります。

RMH300K

⚠ 注 意


- トラクター取扱説明書の「3点リンクの規格」をよく読んでください。

●必ず、リンチピンで抜け止めをしてください。
守らないと取付けができなかったり、機械の損傷やケガの原因となります。

- ① トラクターをロータリーカルチの中心に合わせ、真っすぐバックさせます。
- ② トラクターの左ロワーリンクに、ロータリーカルチの左ロワーピンを取付けます。
- ③ トラクターの右ロワーリンクに、ロータリーカルチの右ロワーピンを取付けます。高さが合わないときは、レベリングハンドルを回しリフトロッドの長さを調節して取付けてください。
- ④ ロータリーカルチのマストに、トップリンクを、長さを調節して取付けます。
- ⑤ チェックチェーンは、左右のロワーリンクが均等に3～5cmほど「振れ」るように調整します。

RMH300KA

- ① トラクターをロータリーカルチの中心に合わせてまっすぐにバックします。
- ② トラクターの油圧を下げて、カプラーをマストのフックの下へくぐらせます。
- ③ ゆっくりとトラクターの油圧を上げて、カプラーでマストをすくい上げます。ロワー部のフックも自動的にロックされます。
- ④ 装着がむずかしい場合は、トラクターとカルチの中心が合うまで繰り返すか、トップリンクの長さを調整ください。
- ⑤ ロワー部のフックにストッパーをかけ、確実に固定されているか、必ず確認ください。

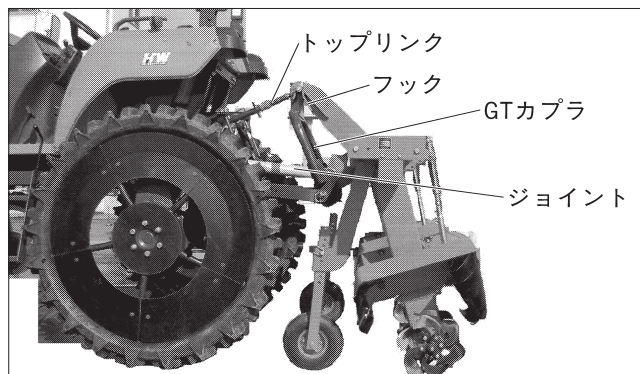

⚠ 注意

- 装着・取外しのとき以外は、必ずハンドルを「ロック位置」にしてください。守らないとロータリーカルチが外

れ、機械の損傷や傷害事故の原因になります。

持ち上げ時の注意

⚠ 注意

- トラクターの取扱説明書「3点リンク、および油圧関係」をよく読んでください。守らないと機械の損傷やケガの原因となります。

① はじめてトラクターへ装着するとき

「最上げ」時にトラクターとロータリーカルチがぶつからないように、油圧をゆっくり上げながら確認します。特にキャビン付きトラクターの場合は、背面のガラスを突き上げないように注意してください。

② 油圧自動上昇について

トラクターのなかには、スイッチで「最上げ」まで自動上昇する機種があります。作業機が勢いよく上がるため、10cm以上間隔を開け、上げ規制をしてください。

③ 3点リンクの再調整後の注意

トップリンクやロワーリンクの取付穴位置、およびリフトロッドやトップリンクの長さを変えた場合には、調整をやり直してください。

④ 水平の調整

- リフトロッドの長さを調節して、ロータリーカルチの左右を水平に調節してください。
(自動制御の場合は、スイッチ・ダイヤルで調整)
- トップリンクを調節して、作業時に、カバーが水平になるようにしてください。

トラクターからの取外し

⚠ 警告

- ロータリーカルチの取外しは平らな固い場所を選び、いつでも危険をさけられる態勢でおこなってください。
- トラクターのまわりやロータリーカルチとの間に人が入らないようにしてください。
- ロータリーカルチの下へもぐったり、足を入れたりしないでください。

守らないと死亡事故や傷害事故につながります。

⚠ 注 意


- PTO変速レバーを「中立」の位置にして、トラクターからロータリーカルチを取外してください。守らないと傷害事故につながります。

RMH300K

- 1 ゲージ輪の位置を装着のときと同じ状態にします。(上から5番目)
- 2 ロータリーカルチをゆっくり下げます。
- 3 トラクターのPTO軸からジョイントを外し、つぎにロータリーカルチの入力軸から外します。
- 4 ロータリーカルチのマストから、トップリンクを外します。外れないときは、トップリンクの長さを調節して取外してください。
- 5 トラクターの右ロワーリンクからロータリーカルチの右ロワーピンを外します。高さが合わないときはレベルリングハンドルを回し、リフトロッドの長さを調節して取外してください。
- 6 トラクターの左ロワーリンクからロータリーカルチの左ロワーピンを取外します。
- 7 トラクターをゆっくり、まっすぐ前進させます。

RMH300KA

- 1 装着の時と同じように、ゲージ輪をアームの上から5番目の位置にセットします。
- 2 ゆっくりとロータリーカルチを下げます。
- 3 トラクターのPTO軸からジョイントを外し、次ロータリーカルチの入力軸からジョイントを外します。
- 4 ロワー部のフックのストッパーを解除し、フックを図のようにU字枠に引っ掛けます。油圧を下げるとGTカプラが外れます。

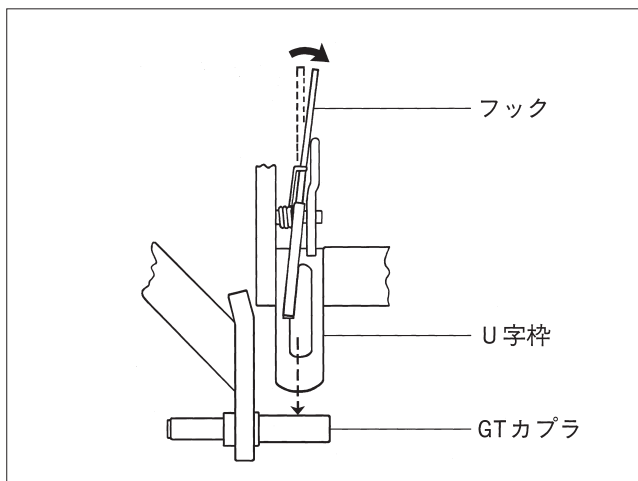

ジョイントの取付けについて

⚠ 警 告

- PTOクラッチを切り、トラクターのエンジンは必ず停止させ、ジョイントの取付けをしてください。守らないと死亡事故や傷害事故につながります。


1 長さの確認

ジョイントの長さは、装着するトラクターの型式により異なります。ご注文時にトラクターの型式を明示いただければ、それに合ったものが付いていきます。型式が不明の場合は標準の長さの物を付けています。


次の方法で長さの確認をしてください。

- ※長すぎるジョイントを装着すると、トラクターのPTO軸が作業機の入力軸を突き、破損させます。
- ※短いとジョイントのかみ合いが少なく、ジョイントが破損します。

- (1)ロータリーカルチをゆっくり上下し、トラクターのPTO軸とロータリーカルチの入力軸が同じ高さになったところで、油圧をロックしエンジンを止めます。

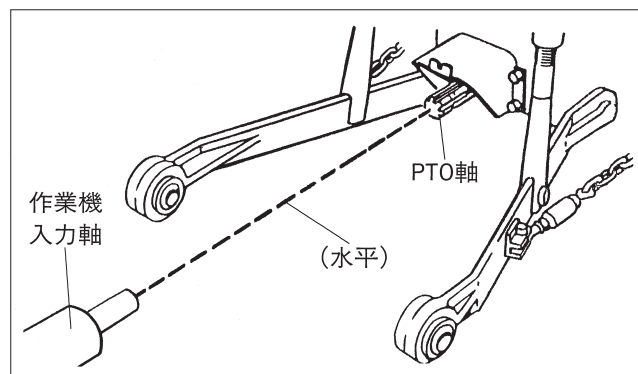

- (2)トラクタ側PTO軸へジョイント広角側（オス側）を取付けます。ロックピンの頭が10mm以上出ている事を確認してください。
- (3)ジョイントをいっぱいに縮め、ジョイントの先端と入力軸の間に10mmほど間隔があればそのまま使用できます。間隔がない場合は長い分を切断します。

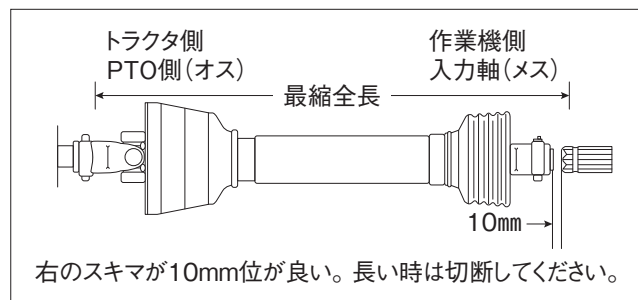


(4)ジョイントの使える長さは、下表の通りです。範囲内で使用してください。最少ラップ（オス、メスのかさなり）はCECVで80mm確保しています。


種類	ジョイント型式	最縮全長 (mm)	使える長さ (mm)
普通ジョイント	CECV-560	560	560 ~ 635
	1	610	610 ~ 735
	660	660	660 ~ 835
	2	710	710 ~ 935
	3	810	810 ~ 1135

② 切断方法


(1)長い分だけプラスチックカバーをオス・メス両方切り取ります。

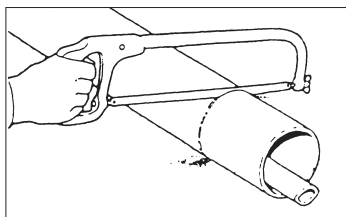

(2)切り取ったプラスチックカバーと同じ長さを、シャフトの先端から計ります。

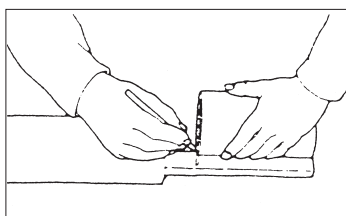


(3)シャフトを高速カッターか金ノコでオス・メス両方切断します。

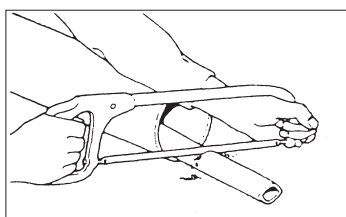


(4)切り口をヤスリでなめらかに仕上げ、グリスを塗りオス、メスを組合わせます。

③ 取付方法


(1)ジョイントのロックピンを押しながら、PTO軸、および入力軸へ挿入し、ロックピンを軸の溝で止めます。ハンマーなどでジョイントをたたき、強引に入れないうでください。

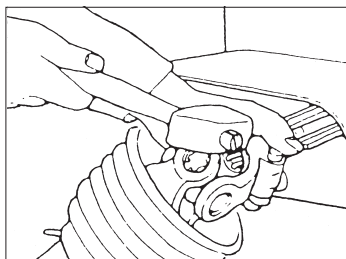

ロックピンの頭が1 cm以上出ているれば確実にロックされています。

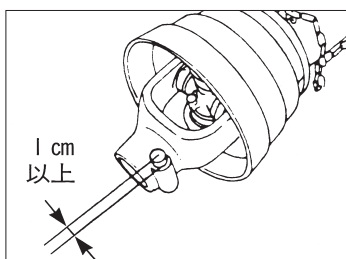

(2)ジョイントカバーのチェーンを、トラクターの3点リンクが上下しても動かない場所につなぎます。3点リンクを上下しても引っ張られないようにたるみを持たせます。

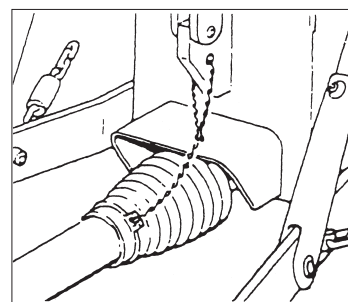

⚠ 危険

- 取外したトラクターのPTO軸カバー、ロータリーカルチのカバー関係をもとどおりに取付けてください。守らないと巻き込まれて傷害事故の原因になります。


トラクターとの調整

⚠ 警告

- ロータリーカルチの調整をするときは、トラクターの駐車ブレーキをかけ、PTO変速レバーを「中立」の位置にし、エンジンを停止してからおこなってください。
 - トラクターのまわりやロータリーカルチとの間に人が入らないようにしてください。
 - ロータリーカルチの下へもぐったり、足を入れたりしないでください。
- 守らないと死亡事故や傷害事故の原因になります。

① 振れ止め調整

トラクターの中心（PTO軸）とロータリーカルチの中心（入力軸）を一直線に合わせ、チェックチェーンを張ります。入力軸側で左右へ3～5 cmの振れをとります。石の多いほ場では、ややゆるく張ってください。

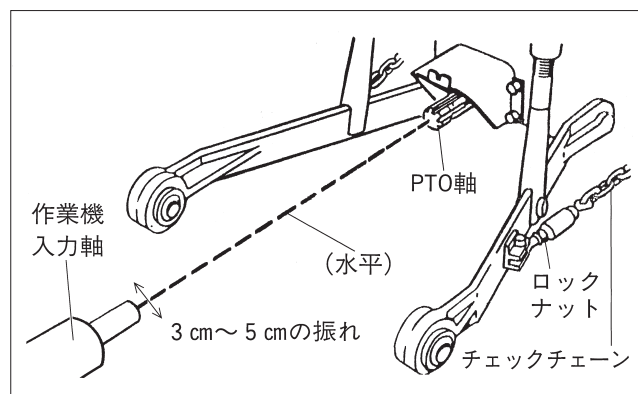

② 前後角度の調節

作業中にメインカバーが水平になるように、トップリンクを調節します。

③ 水平の調整

ロータリーカルチの左右が水平になるように、トラクターのレベリングハンドルを回して調節します。

(自動制御の場合は、スイッチ・ダイヤル調整)

④ ロータリーカルチの「最上げ」位置の調節

PTOを回転させながら、ゆっくりロータリーカルチを上げ、振動や異音の出ない位置で油圧レバーの「上げ規制ストッパー」を止めます。

- とくに、キャビン付きトラクターの場合は、背面のガラスをつき上げないように、10cm以上の余裕を見て調整してください。

ほ場への出入りのしかた

⚠ 警告

- トラクターにロータリーカルチが付いていると後ろが長くなり、横幅も広がります。周囲の人や物に注意して旋回してください。
- 急発進、急加速、高速走行、急制動、急旋回は危険です。
- 運転者以外の人や物をトラクターやロータリーカルチに乗せて運ばないでください。
- 子供には十分注意し、機械へは近づけないでください。
- アゼ越や段差を乗り越えるときはアユミ板を使用し、地面に接しない程度にロータリーカルチを下げ、重心を低くしてください。使用するアユミ板は強度・長さ・幅が十分あり、すべり止めのある物を選んでください。
- 急な登り坂で前輪が浮き上がると、ハンドル操作ができなく、とても危険です。トラクターメーカー純正のバランスウェイトを付けてください。

守らないと死亡事故や傷害事故、機械の損傷の原因になります。

⚠ 注意

- トラクターに作業機を装着した状態では、「道路運送車両法の保安基準」を満たしていなければ道路走行をすることはできません。トラクターと作業機の組み合わせごとに「保安基準」を満たしていること

の確認が必要です。

守らないと道路運送車両法違反となります。また、事故を引き起こすおそれがあります。

- ① 移動のときは、ロータリーカルチをいっばいに上げ、油圧ストップバルブを完全に「閉め」、下がるのを防ぎます。ロータリーカルチが左右に振れないように、チェックチェーンを張り、ロックナットを締めてください。
- ② ほ場への出入りは直角に、ゆっくり前進でおこなってください。
- ③ ロータリーカルチの地上高が不足する場合は、トップリンクを縮め、地上高を確保してください。

⚠ 注意

- トップリンクの調節をするときは、ロータリーカルチを下げ、エンジンを停止してからおこなってください。守らないと傷害事故につながります。

上手な作業のしかた

① 作業速度と爪軸回転数

(1)通常 1 ～ 3 km/hが標準ですが、作物の成長度合いや畑の条件によって変わります。

とくに、作業開始のときはゆっくりとおこない、条件を合わせてから速度を上げるようにしてください。

(2)PTO回転は、540rpmで使用します。

② 作業深さの調節

ゲージ輪の上下で深さ調節をします。


ゲージ輪止めピンの上下によって、15mm間隔で深さ調節ができます。

- トラクターの油圧は、ポジションコントロールを使用します。



③ 条間と耕うん幅・車輪幅の関係

この関係位置が適正でないと直進性が悪くなり、運転しづらくなるばかりか、作物をキズつけたり、畝が曲がりますので、かならず調整してください。

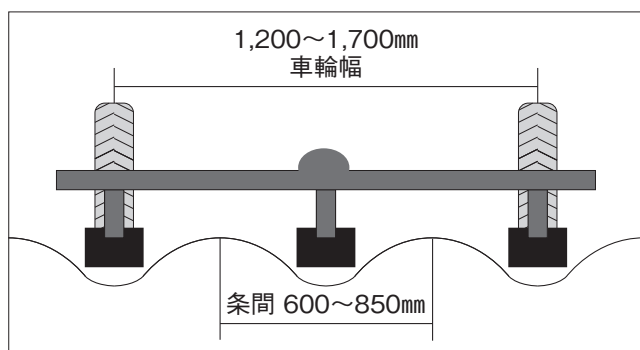


- 条間とトラクター車輪幅を合わせてください。
- 耕うん幅は14ページで、くわしく説明します。

④ 条間の調整


出荷時の組み付けは、条間を75cmにしてあります。作業に合わせて調整してください。

- (1) ユニット上部のロックナット・ボルトをゆるめ移動させます。


ユニット部を少し持ち上げるようにすると、ボールが滑りやすくなり容易に移動できます。

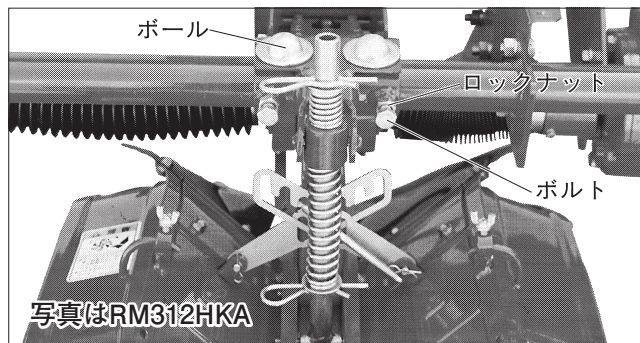

- (2) フレーム上部に、メジャーステッカーが張ってあります。条間が60～150cmまで、5cm刻みになっているのでチェーンケースのセンターを合わせます。

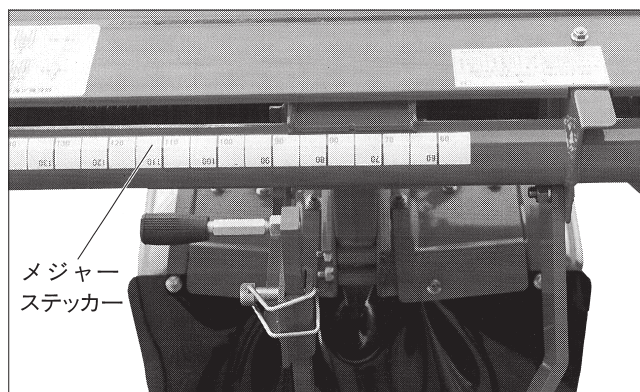

- (3) 70～85cmに条間調節するときは、サイドカバーを外し、外側のブーツは外してください。調節が終わったら、必ずサイドカバーを取付けてください。

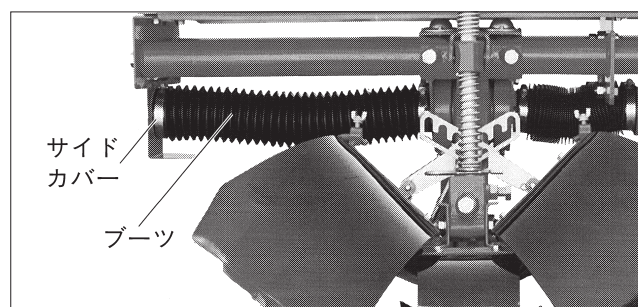


- (4) 条間の調節が終わったら、ボルトを締めロックナットでしっかり固定してください。
- (5) 同時に、トラクターの車輪幅を合わせます。「トラクターの取扱説明書」をよく読んでください。

⑤ ユニット部の上下調節

各ユニットは、独立懸架になっており固定・上下調節ができます。

- (1) ユニット部の下がり量は、上のローターピンを上から2番目の穴にセットします。
- (2) 一般的には、下のローターピンを一番下の穴にセットしてユニット部をフリーに上下させます。
- (3) 堅い畑地で刺さり込みが悪かったり、ユニット部を地面に押さえたいときは、ローターピンの位置を上を上げ、バネの強さ（押さえ）を調節します。

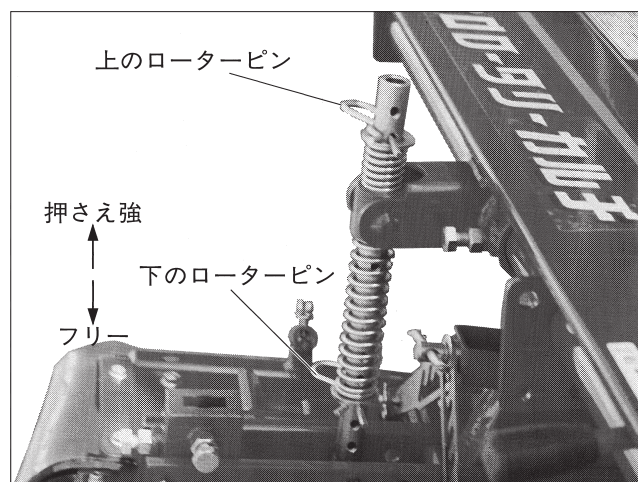


補足

- ユニット部の押さえ過ぎ（固定）は、所定の性能が得られないばかりか、チェーンケースの破損につながります。
- 特に石の多い畑では、できるだけフリーにして押さえは、少なめにしてください。

6 正転・逆転の切替え

一般的に中耕・除草は正転で、土寄せや畝盛りは逆転で使用します。

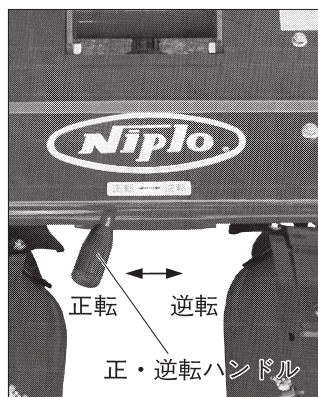

7 耕うん幅の調節

各ユニットの耕うん幅は、爪軸の増減と耕うん爪の内・外向きの調整で、標準4段階・オプション2段階に調節できます。


- (1) 爪軸の付け・外しで作業幅に合わせます。
- (2) 合わせて、耕うん部カバーの幅も調節します。
- (3) 耕うん爪の配列によっても作業幅が変わります。

①標準は土寄せ・畝盛りの外向きです。


もっと土を多く飛ばしたいときは、爪軸を左右入替えて、逆転で作業します。

②中耕・除草は一般的に、R・L交互に取付けます。外側から同じ曲がり方向の爪が、45°の角度でつぎのホルダー（後方に）に移ります。


①土寄せ・畝盛り RMH300KAの場合

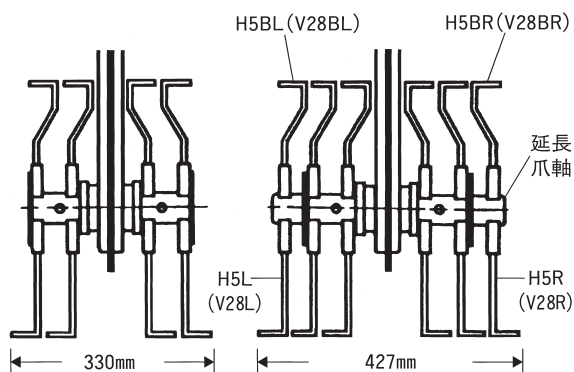


②中耕・除草

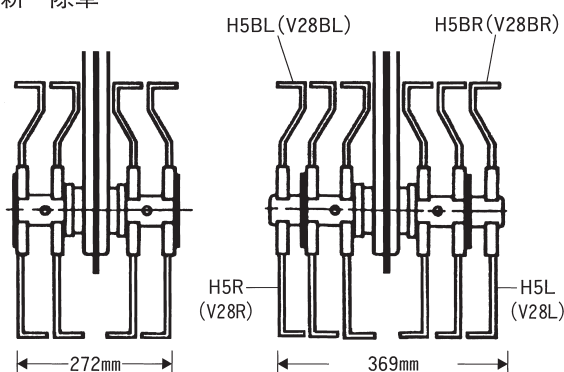


(後から見た図)

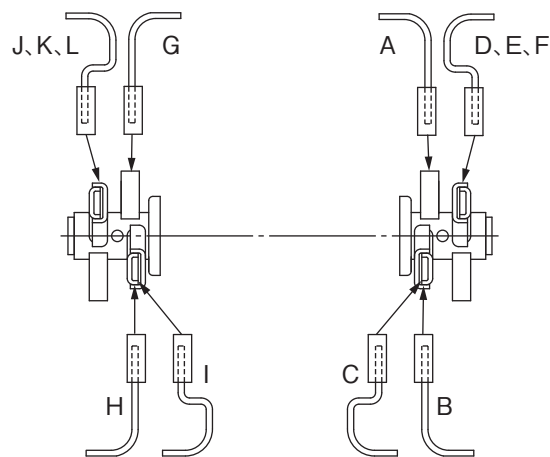

左

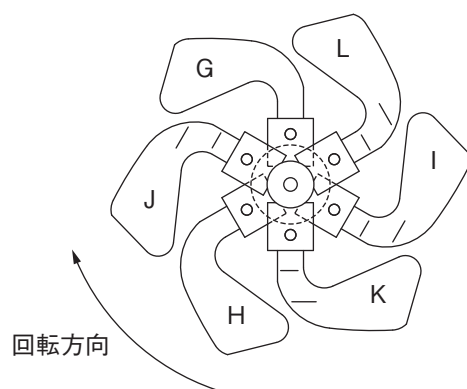

右

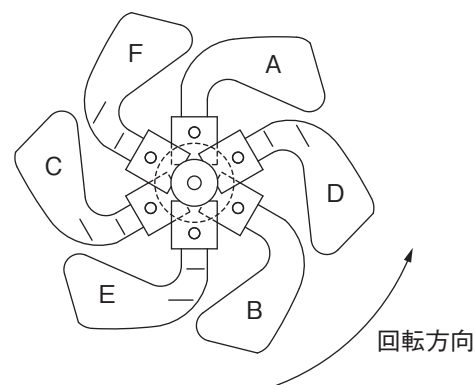

8 前傾（標準セット）⇒水平 RMH300K (A)



カラー①、前カバー②のボルト（M12×80）を外し、③のボルトをゆるめます。

後カバーを④M10×65ボルト2本を外して取り外します。

耕うん部カバー、前カバーを上側に上げます。

①と②のボルトをカラー穴位置の下穴②に合わせてセットします。

取り外した後カバーをボルト④で下方の穴位置にセットし③のボルトを締めます。

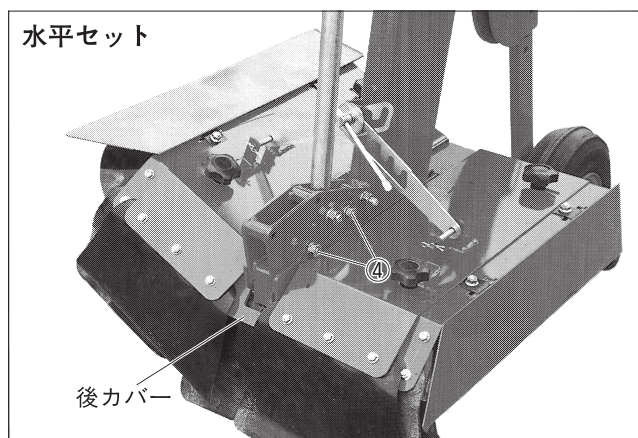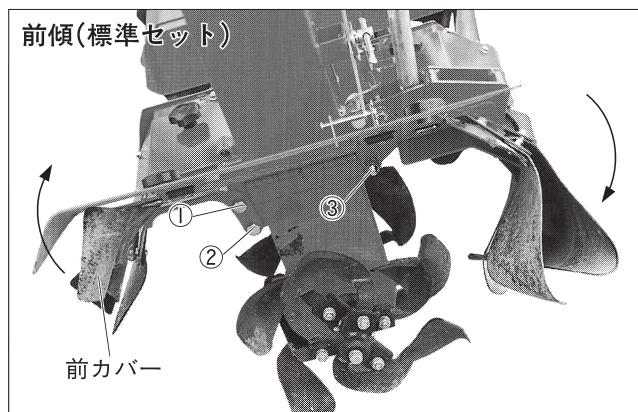

警告

- 調節をするときは、トラクターの駐車ブレーキをかけ、PTO変速レバーを「中立」の位置にし、エンジンを停止してからおこなってください。
- 旋回するときは、周囲の人や物に注意してゆっくり旋回してください。

守らないと傷害事故につながります。

注意

- 作業が終わったら、草やゴミを路上に落とさないでください。守らないと道路交通法違反になります。

9 培土板の取付け・調整 (RMH300KA)


土寄せ・培土、畝もりなどの作業を能率よく、キレイに仕上げます。

(1) 培土板の種類

開閉 2 号B…一般畝たて・培土	溝底14cm
SR-2 B……カマボコ形バレイシヨ	溝底10cm
SR-5 C……大豆用土寄せ ソリ付	溝底10.6cm

(2) ホルダーに培土板を差込み、2カ所のロックボルトで固定します。


深さの目安は、耕うん爪回転径（作業深さ）より10mmほど浅くします。

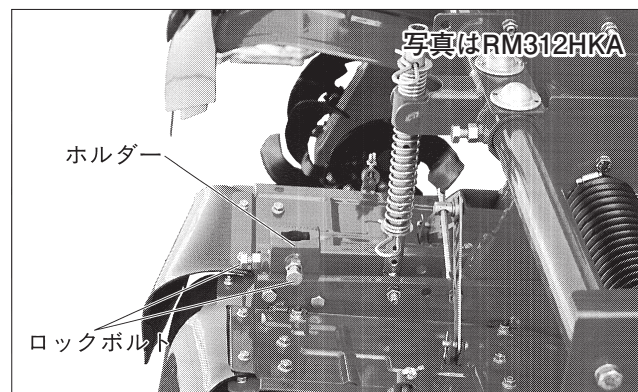


補足

- 作業深さより培土板を下げると、培土板が破損します。必ず少し浅い位置で固定してください。


(3) 培土板や土入れ部品セットを取付ける場合は、連結ロットを固定して使用してください。タンブラの下側にローターピンを差します。

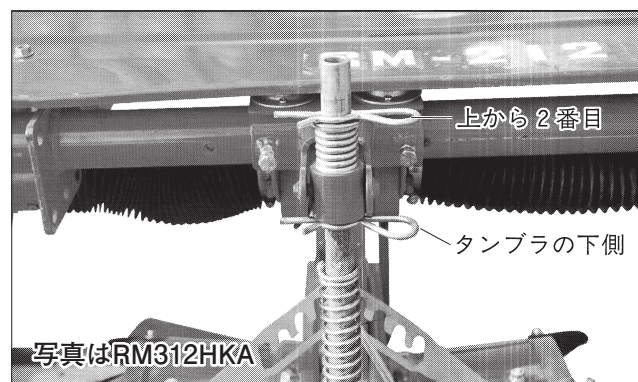

(4) 深浅ハンドルで下部が水平になるように、また畝の幅、高さに合わせて開閉の調節をします。

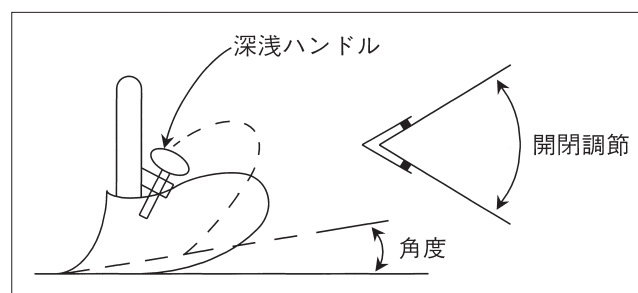

(5) 補助羽根は畝の肩部を整形します。前後・上下の角度を調節して合わせます。

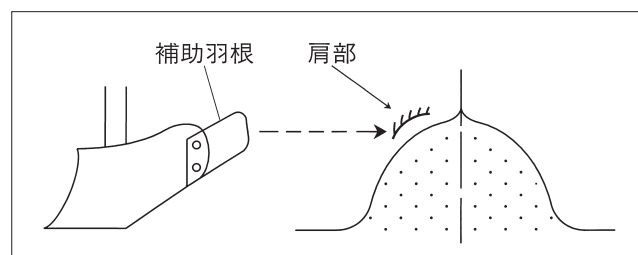

作業のときの注意

ロータリーカルチは作業部（爪軸）が回転しています。安易に取扱うと大きな事故につながります。また、傾斜の急な畑での作業もありますので、つぎの項目を必ず守り、安全に作業をしてください。

警告

- 回転部へ絶対に、手や足を入れないでください。
- 回転部・作業部に茎、草や雑物がからみ付いたときは、PTO回転を止め、エンジンを停止してから外してください。
- 傾斜地での急旋回は、トラクターが転倒するおそれがあります。トラクターの速度を低速にして大きく旋回してください。
- 子供には十分注意し、機械へは近づけないでください。守らないと死亡事故や傷害事故の原因となります。
- 旋回や後退でロータリーカルチを持ち上げるときは、必ずPTO回転を止めてください。
- 使用中異常が発生したらすぐにエンジンを止め、点検をしてください。そのまま使用すると他の部分へ損傷がひろがるおそれがあります。

点検・整備・保守管理

長くお使いいただくためには、日常の保守管理が大切です。

警告

- 点検・整備をするときは、交通の邪魔にならず安全なところを選んでください。機械が動いたり、倒れたりしない平らで固い場所を選び、トラクターの前輪には車止めをしてください。
- 点検・整備をするときは、トラクターの駐車ブレーキをかけ、PTO変速レバーを「中立」の位置にし、エンジンを停止してからおこなってください。
- ロータリーカルチの落下を防止するため、油圧ストッパバルブを完全に「閉め」でロックし、さらにロータリーカルチの下へ台を入れてください。
- ロータリーカルチの回転部分に草や雑物が巻き付いたときは、必ずエンジンを停止させ、外してください。守らないと死亡事故や傷害事故の原因になります。

危険

- 点検・整備のときに外したメインカバー・入力軸カバーは、必ずもとどおりに取付けてください。守らないと巻き込まれて傷害事故の原因になります。

1 ボルト・ナットのゆるみ点検

ロータリーカルチは振動の激しい機械です。使用するたびに各部のボルト・ナットを増締めしてください。新品の場合は使用2時間後に必ず増締めをしてください。

2 ジョイントの給油

① グリースニップル

使用時ごとにグリースを注入する。

② ジョイントスプライン部


シーズン後にグリースを塗る。

③ シャフト

シーズン後にグリースを塗る。

④ ロックピン

シーズン後に注油する。

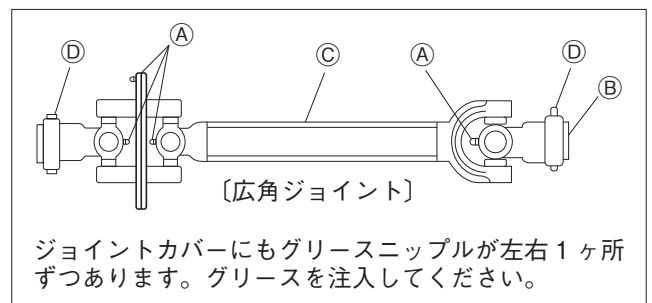





3 オイル・グリスの点検と交換

作業前には必ず、各部のオイル・グリスの点検を実施してください。

(1) オイル交換は、つぎの目安でおこないます。

ギヤーオイル#90	オイル量	第一回目	二回目以降
ミッションケース	0.5ℓ	30時間目	250時間毎
チェーンケース	各0.5ℓ	30時間目	250時間毎

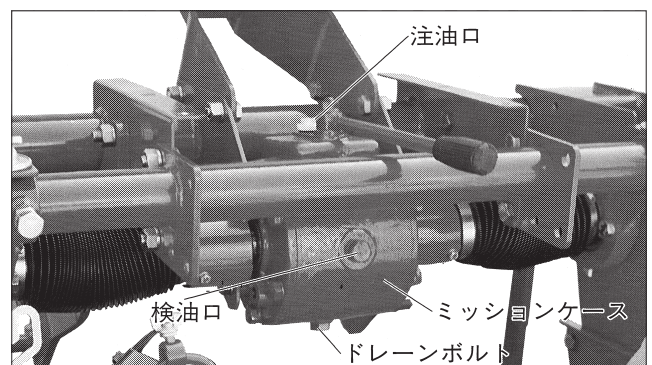

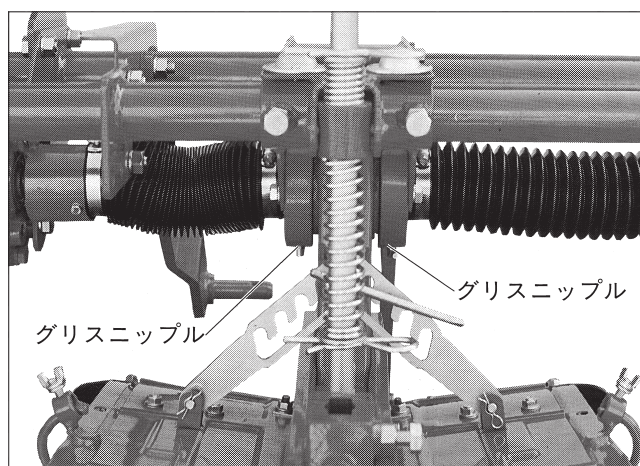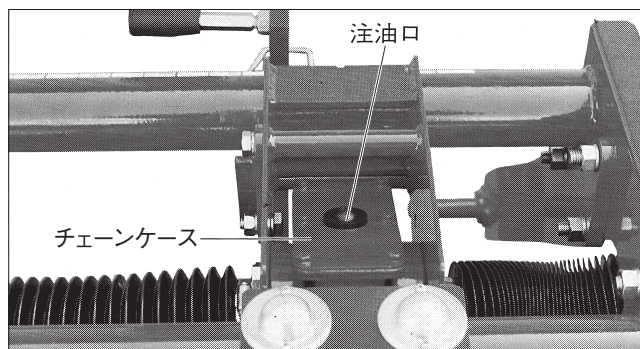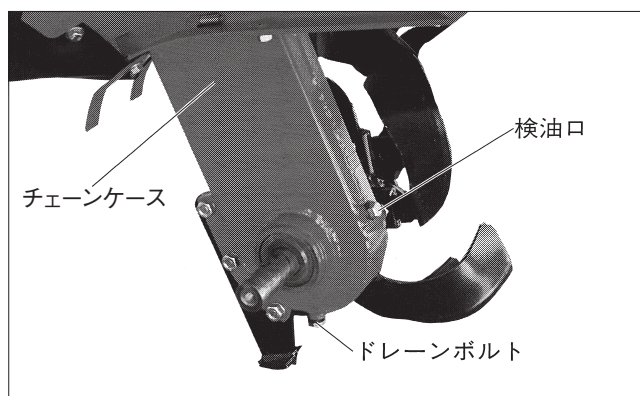

(2)チェーンケース軸受部は、作業時ごとに点検してグリスアップをしてください。

地球にやさしく

- ①使用済みのオイルをむやみに捨てると環境汚染になります。
- (1)オイルを排出するときは、必ず容器に受けてください。地面へのたれ流しや川への廃棄は絶対にしないでください。
- (2)廃油・各種ゴム部品などを捨てるときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

格 納

⚠ 警 告

- 格納は、雨や風があたらず、平らで固い場所を選んでください。
- ゲージ輪を装着して、転倒防止をします。
- ジョイントを外して、別に保管してください。
- 格納庫には、子供を近づけないでください。

守らないとロータリーカルチが転倒し、傷害事故や機械の損傷につながります。

- ❶ 故障・不具合の箇所は、必ず格納保管前になおしてください。
- ❷ 塗装・メッキのできない部分にも、サビ止めのためグリスを塗ってください。
(入力軸・シャフト部・回転部分)
- ❸ 格納位置は、トラクターに着脱しやすい場所で板・角材などの上に、水平に置きます。

点検整備チェックリスト

時 間	項 目
新 品 使 用 始 め	①ミッションケースのオイル点検 ②チェーンケースのオイル点検
新 品 使 用 2 時 間	ボルト・ナットの増締め
新 品 使 用 30 時 間	①ミッションケースのオイル交換 ②チェーンケースのオイル交換 ③チェーンケース軸受部のグリスを給油する
使 用 前	①爪の取付ボルト増締め ②ミッションケースのオイル量点検 ③チェーンケースのオイル量、オイルもれ点検 ④ジョイントのグリスニップルへグリスアップ ⑤地面から上げて回転させ、異状のチェック
使 用 後	①きれいに洗い、水分をふきとる ②ボルト、ナット、ピン類のゆるみ、脱落チェック ③耕うん爪の磨耗、折れチェック ④入力軸へグリスを塗る ⑤ジョイント、スプライン部へグリスを塗る ⑥ジョイント、ロックピンへ注油する ⑦動く部分へ注油する
シ ー ズ ン 終 了 後	①ミッションケースのオイル交換、オイルもれチェック ②チェーンケースのオイル交換、オイルもれチェック ③チェーンケース軸受部のグリス交換、オイルもれチェック ④ジョイントのシャフトへグリスを塗る ⑤無塗装部へサビ止め ⑥消耗部品は早めに交換

異状と処置一覧表

使用中あるいは使用後の点検時に下表の異状が発生した場合は、再使用せず、すぐ次の処置をしてください。

部位	症 状	原 因	処 置
耕 う ん 軸	異 音 の 発 生	軸受ベアリングの異状	ベアリング交換
		爪取付ボルトのゆるみ	ボルト締付
	振 動 の 発 生	耕うん軸の曲り	耕うん軸の交換
		爪の配列間違い	爪配列のチェック
	軸 が 回 ら な い	チェーンの切れ	チェーン交換
		駆動軸の切れ	駆動軸交換
チ ェ ー ン ケ ー ス	オ イ ル も れ	ウォーターシールの異状	ウォーターシール交換
	残 耕 が で き る	爪の磨耗、折れ	代かき爪交換
	土 寄 り が す る	爪の配列間違い	爪配列のチェック
	異 音 の 発 生	チェーンタイトナーの破損	タイトナー交換
ミ ッ シ ヨ ン ケ ー ス	オ イ ル も れ	スプロケットの損傷	スプロケット交換
		カバーパッキンの切れ	パッキン交換
	熱 の 発 生	ドレンボルトのゆるみ	ボルト増締め
		オイル量不足	オイル補給
ジ ョ イ ン ト	異 音 の 発 生	ベアリングの異状	ベアリング交換
		ギアの損傷	ギア交換
	オ イ ル も れ	ベベルギアのカミ合い異状	シムで調整
		入力軸オイルシールの切れ	オイルシール交換
ス プ ラ イ ン 部	熱 の 発 生	パッキンの損傷	パッキン交換
		ロックタイトの劣化	ロックタイト塗り直し
	オ イ ル 異 状 減 少	締め付ボルトのゆるみ	ボルト増締め
		オイル量不足	オイル補給
ス プ ラ イ ン 部	異 音 の 発 生	駆動軸オイルシール異状	オイルシール交換
		グリス量不足	グリスアップ
	ジ ョ イ ン ト 鳴 り	ジョイント折れ角が不適切	前後角度の調整
		ロータリーカルチ上げすぎ	リフト量の上げ規制
た わ む	ス プ ラ イ ン 部 の ガ タ	シャフトのカミ合い幅不足	長いものと交換
		ロックピンとヨークの磨耗	すぐに交換

Memo

Memo

Memo

松 山 株 式 会 社

本 社 〒386-0497 長 野 県 上 田 市 塩 川 5 1 5 5
☎ (0268) 42-7500 F A X 0268-42-7556

物流センター 〒386-0497 長 野 県 上 田 市 塩 川 2 9 4 9
☎ (0268) 36-4111 F A X 0268-36-3335

北海道営業所 〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5
☎ (0126) 45-4000 F A X 0126-45-4516

旭川出張所 〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32
☎ (0166) 46-2505 F A X 0166-46-2501

帯広出張所 〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10
☎ (0155) 62-5370 F A X 0155-62-5373

東北営業所 〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11
☎ (0229) 26-5651 F A X 0229-26-5655

関東営業所 〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3
☎ (0282) 45-1226 F A X 0282-44-0050

長野営業所 〒386-0497 長 野 県 上 田 市 塩 川 2 9 4 9
☎ (0268) 35-0323 F A X 0268-36-4787

岡山営業所 〒708-1104 岡 山 県 津 山 市 綾 部 1 7 6 4 - 2
☎ (0868) 29-1180 F A X 0868-29-1325

九州営業所 〒869-0416 熊 本 県 宇 土 市 松 山 町 1 1 3 4 - 1 0
☎ (0964) 24-5777 F A X 0964-22-6775

南九州出張所 〒885-0074 宮 崎 県 都 城 市 甲 斐 元 町 3 3 8 9 - 1
☎ (0986) 24-6412 F A X 0986-25-7044



この印刷物は環境保全のため、
ベジタブルオイルインクを使用
しています。