

ニプロ アッパローター

EU1400

(15~19ps)

FU05/PU05シリーズ

(22~30ps)

(30~45ps)

播種・移植に理想的な碎土・埋め込み性能!!



EU1400



FU1605F



PU1805F

EU1400 (15~19ps)

理想的な玉ねぎ苗床・
メロン植付床作り!

作業深さ8~15cmに対応



EU1400




FU05/PU05シリーズ


(22~30ps) (30~45ps)

爪軸の逆回転とロータリー後方に設けられたスクリーンの作用により表層は細かく下層部は粗いという作物の生育に理想的な二層構造の土づくりが出来ます。また圃場表面の夾雑物を土中に埋め込みますので、播種・移植作業が効率的に行う事が出来るようになります。

一般的ロータリーの耕起断面

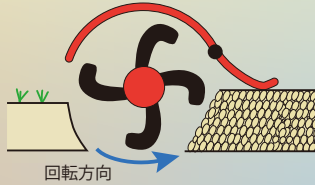

アップパーローターの耕起断面

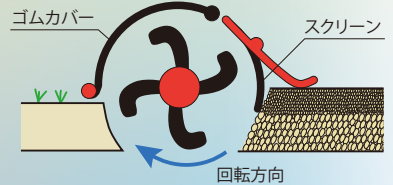

FU1605F



PU1805F

■主要諸元

型式・区分	機体寸法			質量 kg	適応馬力 kW (ps)	作業幅 cm	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	爪本数 L/R各	回転径 cm	作業深さ cm	爪取付方法	装着方法
	全長 mm	全幅 mm	全高 mm										
EU1400	1020	1585	885	205	11.0~14.0 (15~19)	140	0.3~0.7	82~191	19	39	8~15	ホルダー	3P直装 JIS0形
FU-1605F 4S/3S/OS	1210	1770	980	305	16.2~20.6 (22~28)	160	1~3	17~50	16	49	13~15	フランジ	日農工標準3P JISO、I形
FU-1705F 4S/3S/OS		1870		315	17.7~22.1 (24~30)	170		16~48	18				
FU-1805F 4S/3S/OS		1970		320	19.1~22.1 (26~30)	180		15~45	18				
PU-1805F 4S/3S/OS		1970		375	22.1~33.1 (30~45)	180		15~45	20				

●FU05/PU05の質量はOS、4S/3Sは+25kg。
*本仕様は改良の為に予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
 物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
 北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
 旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
 帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
 東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
 関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
 長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
 岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
 九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
 南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

ホームページアドレス <http://www.niplo.co.jp>

注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問合せ 製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。