

ニプロ ポテトリッチャー

# PMR

404 (条間2尺4寸)

405 (条間2尺5寸)

(80~120ps)

## 馬鈴薯の早期培土・慣行培土 兼用機

- 1行程4畝同時培土
- 崩れにくい台形の培土形状
- 大きな畝で芋の緑化を防ぐ
- 強度アップと軽量化を実現





**早期培土・慣行培土の兼用機**

- ・早期培土から慣行培土への組換えは付属品で対応
- ・早期培土が崩れた際の再培土が可能

**1工程4畝同時培土**

- ・成形部は4畝一体構造で面倒な調整が不要
- ・成形部の調整は油圧シリンダーにより運転席から調整可能

**大形で崩れにくい培土形状**


- ・成形部は畝全体を均一に締める構造で崩れにくい
- ・標準高さ31cmの大きな台形畝で、芋の緑化を防ぐ



PMR404  
条間2尺4寸



PMR405  
条間2尺5寸



404・405は組換え可能

**早期培土** 萌芽前までに培土



**慣行培土** 生育に合わせて培土



**80～120馬力対応。強度アップと軽量化を実現**

**全体構造**

【ミッションケースとフレーム構造】  
高馬力トラクタに対応する強度設計


【押バネ】  
圃場の細かな凹凸を吸収して押付圧力を一定にするバネを油圧シリンダー上部に内蔵

【カウンターウエイト】  
作業中のバランスを向上させ、きれいな培土作業を実現

【成形部調整用油圧シリンダー】  
成形部の押付圧力を運転席から簡単に調整可能。  
傾斜のある圃場にも対応

【成形部】  
畝全体を均一に締める構造で、崩れにくい台形形状の畝を成形。大形の畝で、芋の緑化を防ぐ。

早期培土から慣行培土への組換えは付属品で対応

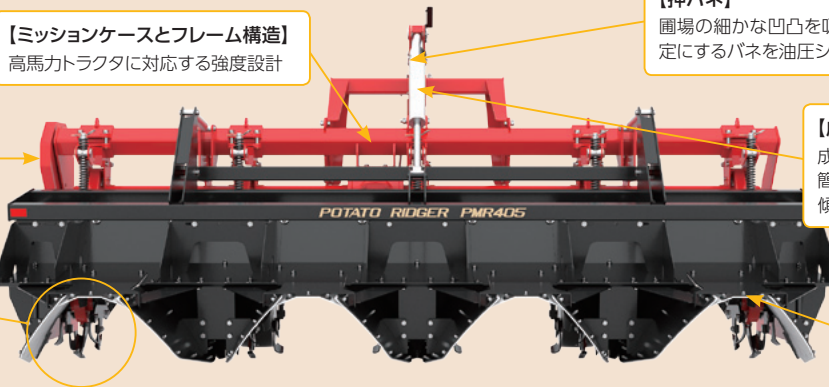

**耕うん部**

- ・6枚爪仕様で碎土性能アップ
- ・耕うんフランジの形状を改良。土の流れが良くなり、耕うん抵抗が軽減
- ・耕うん径45cmで、深い耕うんが可能

【耕うん幅】 早期培土：37cm 慣行培土：32cm  
(両端の耕うんユニットは18cm)



**フロントサブソイラー**

5本のサブソイラーが耕うん部・成形部の作業深さを安定させます

**■ 主要諸元**

型式・区分 ※1	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	質量 kg	適応馬力 kW (ps)	耕うん作業幅(慣行培土時) cm ※2	耕深 cm	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	条間 cm	耕うん爪 本数	装着方法
PMR404[Z]	2015	3225	1520	1075 (注1)	58.8~88.3 (80~120)	センター3ユニット：37(32) 両端ユニット：18	10~15	1.0~4.0	7.0~27.8	72	H8LG:48 H8RG:48	標準3点 2点クイックヒッチ JIS 2形
PMR405[Z]									6.7~26.7			

※1 型式404と405の違いは、出荷時の条間寸法(404:2尺4寸 405:2尺5寸) 組換えも可能

※2 センター3ユニットは、爪軸カラーを組み替えて慣行培土仕様調整

●末尾[Z]型式は公道走行部品付。(注1) [Z]は+10kg

\*本仕様は改良の為に予告なく変更する場合があります。

**松山株式会社**

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556  
 物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335  
 北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516  
 旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501  
 帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373  
 東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655  
 関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050  
 長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787  
 岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325  
 九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775  
 南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

**注意** 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業するために」をよく読んでから作業しましょう。

**お問い合わせ**

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

