

耕うん・碎土・整地

Niplo

地球の未来を自然と共に

ニプロ 深耕アップローター

SUL SERIES
(120~170ps)

SUL3000・SUL3300・SUL3600



深耕で根域拡大

6枚爪のアップカット回転で
馬鈴薯等の根菜類に適した圃場を作る



15~30cmの深起しと6枚爪アップカット耕うんの効果

最大30cmの深起しが可能で、根域が拡大します。6枚爪+アップカット回転により、下層部は大きな土塊と雑物、表層部は砕土された細かい土という、作物栽培に適した作土層を成形することができます。

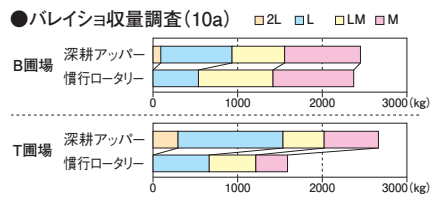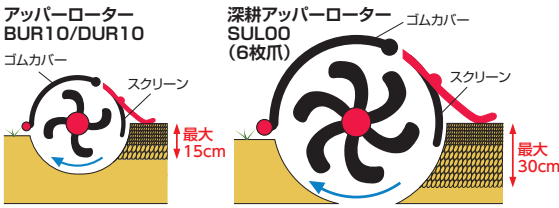

●エンジン収穫物調査

氏名	作業区分	規格内			10a当り規格内(kg)
		根長(cm)	根径(cm)	1根重(g)	
M圃場	深耕アッパー	15.4	5.2	157.7	4,055
	慣行ロータリー	14.9	4.9	148.0	2,485
S圃場	深耕アッパー	16.8	5.0	182.0	4,745
	慣行ロータリー	14.6	4.8	142.8	3,416



高馬力に対応する強度。3.0/3.3/3.6mの幅広深耕アッパー

石に強く耐久性に優れたBA110G爪採用

広幅形状で石に強く、溶着加工で耐摩耗性の高いBA110G爪を標準装備。更に、爪フランジの耕うん爪取付部後ろにストッパーを設け、石による耕うん爪・ボルトの折れを防ぎます。耕うん軸両端に外向きの爪を採用する事で、傾斜のある圃場でも隣接部をきれいに仕上げる事ができます。



高能率を実現する幅広深耕アッパー

最大3.6mの作業幅で、効率よく耕うん作業が行えます。強度アップした押さえ枠により、パワフルな作業にも対応します。




両側標準装備のサイドディスク・均平性能

土の流れをスムーズにするサイドディスク




チェーンケース・ブラケットガードによる土寄せを防ぐサイドディスクを両側に標準装備。サイドディスクを下に傾けることで土を盛り上げず、スムーズに土が流れ、隣接部の均平性能が向上します。

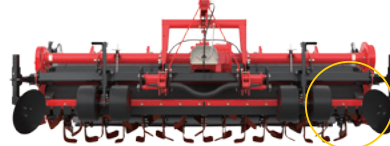

強度アップした押さえ枠

傾斜地に対応するカウンターウエイトと大径転圧輪

チェーンケースの重量に対して、左右のバランスをとるためにブラケット側に装着するカウンターウエイト(60kg)を標準装備。傾斜地をきれいに仕上げる事ができます。

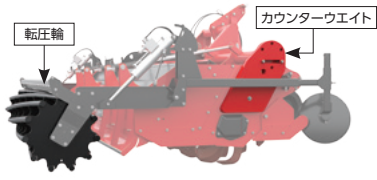


大径の転圧輪採用。しっかりと転圧をする事で、後作業が楽になります。

操作性・メンテナンス性

運転席から転圧輪の上下調整が可能

転圧輪の調整に油圧シリンダーを標準装備。トラクタに乗ったまま転圧輪の調整が可能です。

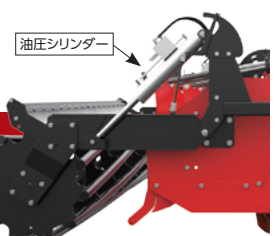

つなぎ軸

耕うん軸はチェーンケース側につなぎ軸方式を採用。メンテナンスが簡単に行えます。

■ 主要諸元

型式・区分	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	質量 kg(注1)	適応馬力 kW(ps)	作業幅 cm	耕深 cm	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	爪軸回転数 rpm(注2)	爪本数 L,R各	装着方法
SUL3000-2L[Z]	2490	3470	1690	1750	88.3(120)~125.0(170)	300	標準25(15~30)	1.0~3.0	9~27	標準 223/241 (PTO1000rpm時)	各45本	標準3P 2点クイックカブラ cat.2
SUL3300-2L[Z]		3770		1845		330			9~25		各51本	
SUL3600-2L[Z]		4070		1940		360			8~23		各54本	

●[Z]型式は公道走行対応部品の灯火器キットDRS-10A(品番S525902000)と灯火器取付部品DRS-TFP1(品番S525910000)×2が標準セット。

(注1) [Z]は+10kg

(注2) オプションギアによる爪回転数(単位rpm)(入力軸×変速軸)〈PTO1000rpm〉) 22×31=261 23×30=282

*本仕様は改良の為に予告なく変更する場合があります。

松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
 物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
 北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
 旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
 帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
 東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
 関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
 長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
 岡山営業所：〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651
 九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
 南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業するために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

