



地球の未来を自然と共に

# ニプロソイルリフター

# SPS01Aシリーズ

(15~55ps)

## 土壌回復! 根の生育促進



SPS31A

部分天地返し

土の活性化

硬盤破碎……

透水性UP


牽引抵抗……

軽 減

# 土づくり作業機

# 部分転地返し・耕盤破碎……

## 土をガンガン上げる!

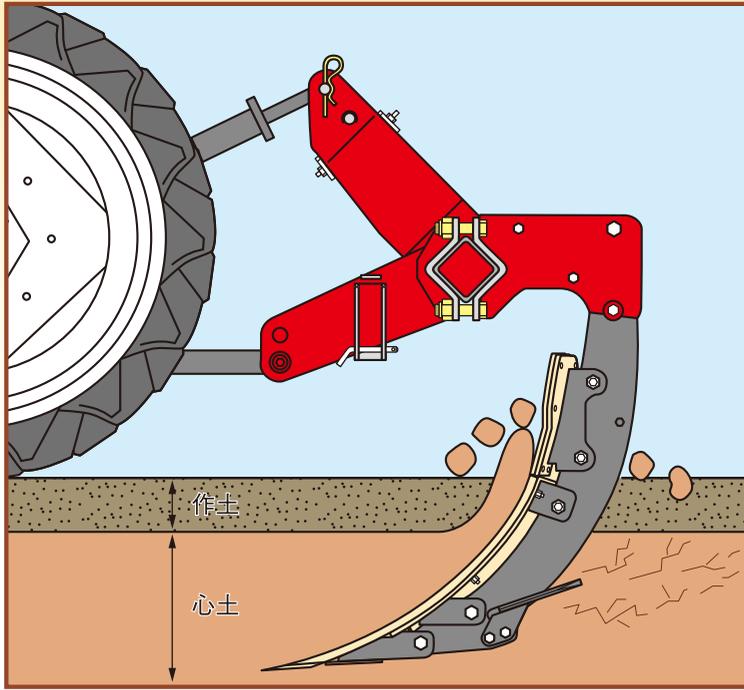

下層土を部分的に地表に上げることで、作土層に新しい土が混ざり、土のリフレッシュができます。

耕盤を破碎し排水性、保水性が向上します。根の張りが良くなり、作物の生育を促進します。




## 可変機構マスト

リフト量が上がられますので、移動やあぜ越えも容易です。



## 維持費削減…分割ボード

分割式のボードを採用しました。消耗が多いメインボードのみの交換ができますので維持費が少なく、低コストです。

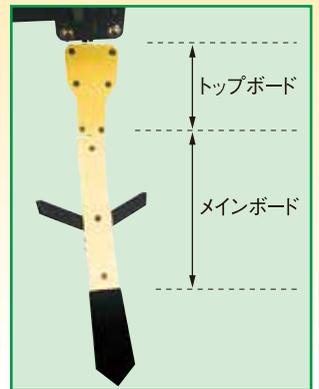

## オプション部品でサブソイラーとして

### ビームガード2

サブソイラーとして使用可。

ビームガード型式	適応機種
SPS01-BG2	SPS01/00



ビームガードによるサブソイラー作業



SPS01-BG2

# ・土壌回復 ソイルリフター

シリーズ紹介 全シリーズキャストースタンド付

**SPS 01A**  
シリーズ



**SPS 11A**  
15~30ps



**SPS 21A**  
20~40ps



**SPS 31A**  
30~55ps

## キャストースタンド

ストッパー付大型キャスターを標準装備。移動、収納、着脱に便利です。



**シャ-ボルト採用(SPSシリーズ)**  
土中の異物などによるショックから作業機を守ります。  
(シャ-ボルト10本組P198911000)

# 土壌回復! ニプロソイルリフター

# SPS01Aシリーズ (15~55ps)

## 豊富なオプション部品



●カゴ車輪  
耕深の安定と砕土ができ、  
後作業がラクにできます。

型 式	適応機種	備 考
SPS01-KA1	SPS21/31	作業径30cm,作業幅1.8m
SPS01-KA2		作業径42cm,作業幅1.8m



●コルター  
完全内側飛しなので  
ハウス内、あぜ際に  
土を飛ばしません。

型 式
SPS01-CC
適応機種
SPS01(1個)



●ビームガード  
ボードを外しサブソイラとして使用する  
ときナイフの偏摩耗  
を保護します。  
(ビーム保護用)

型 式
SPS-BG
適応機種
SPS01/00



●ビームガード2  
サブソイラとして使  
用可。

型 式
SPS-BG2
適応機種
SPS01/00



●弾丸  
サブソイラとし  
て使用するとき、  
簡易暗渠で浸水  
性を高めます。

型 式	適応機種	径
SPS-DG80	SPS01/00	φ80
SPS-DG100		φ100



●追従式ウィング  
下層の硬盤を破碎して膨  
軟にします。

型 式
SPS-TW
適応機種
SPS01/00



●ゲージ輪  
作業深さが安定しま  
す。

型 式
SPS01-GW
適応機種
SPS01(1台分)



●スチールボード  
鉄ボード。耐摩耗性  
に優れています。

型 式
SPS-SB
適応機種
SPS01/00



●OSキット  
Sカブラーでワンタッチ装着が可能です。  
(Sカブラー別売)  
注)ニプロSカブラー以外は不可。

型 式	適応機種
SPS01-S1	SPS11(A)
SPS01-S2	SPS21(A)/31(A)

### ■主要諸元

型式・区分	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	質量 kg	適応馬力kw(ps)	連数	ビーム間隔 cm	作業深さ cm	作業速度 km/h	装着方法
SPS11A	1090	710	1220	103	11.0~22.1(15~30)	1	—	30~45	2~6	JIS 0大直装
SPS21A	1090	1600	1220	167	14.7~29.4(20~40)	2	86~133	30~45	2~6	
SPS31A	1090	1600	1220	203	22.1~40.5(30~55)	3	43~66.5	30~45	2~6	

# 松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556  
 物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335  
 北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516  
 旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501  
 帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373  
 東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655  
 関東営業所：〒329-4411 栃木県栃本市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050  
 長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787  
 岡山営業所：〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651  
 九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775  
 南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

ホームページアドレス <http://www.niplo.co.jp>

**注意** 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全作業のために」を良く読んでから作業しましょう。

### お問合せ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。