

テトラ用 掘取機 耕うん用

傷めず 楽に 効率よく!!

VPシリーズ

ばれいしよ

P-Dシリーズ

ばれいしよ

Kシリーズ 【在庫販売】

コンニャク玉・球根類



VP-501C




K-501




P-501D

VP-501C (4～6ps) ばれいしょ

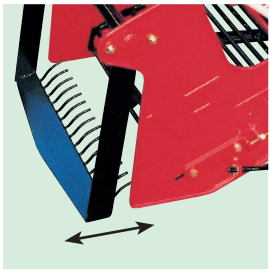

牽引抵抗少ない振動式

- 先金が前後に振動しますので、小型ティラーでも牽引抵抗が少なく、また土をほぐして流れ込みを良くします。
(先金先端振幅 21.5 mm)

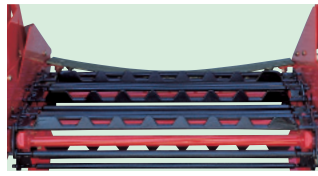

イモにやさしいゴムコーティングコンベア

- コンベアは、ゴムコーティングと合わせて各部の角ばりが無く、ソフトタッチでイモへの傷付きを防止しました。
- 波形状のかき上げコンベアは、イモの転がりを防ぎ、土の分離にも効果を発揮します。

P-D シリーズ (5ps 以上) ばれいしょ



分草板標準装備

- 分草板が標準装備で、莖葉がからみつきません。
- 特殊形状の先金は、土の呑み込みがスムーズで畝底を平らにすくい込んで掘残しがありません。

イモにやさしいゴムコーティングコンベア

- コンベアは、ゴムコーティングと合わせて各部の角ばりが無く、ソフトタッチでイモへの傷付きを防止しました。
- 波形状のかき上げコンベアは、イモの転がりを防ぎ、土の分離にも効果を発揮します。


K シリーズ (5ps 以上) 【在庫販売】 コンニャク・球根等

振動するコンベア

- コンベアが振動し、土をふるい落してきれいに分離します。

全シリーズ

- コンベアの傾斜角度が調節でき、各種条件に対応できます。

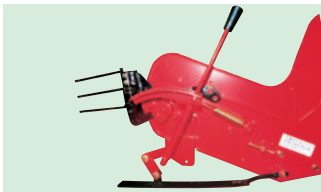


レバー操作 (VP・K シリーズ)



ピン差し換え (P-D シリーズ)

- 揺動枠は、収穫物をきれいに並べますから拾い集めが楽におこなえます。

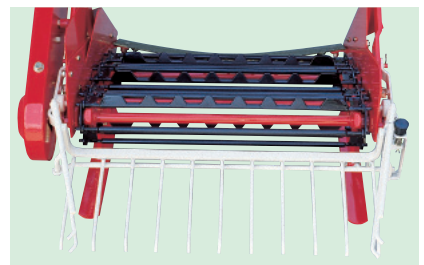

仕様諸元

型式・区分 (注1)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	質量 (kg)	作業幅 (cm)	作業深さ (cm)	作業速度 (km/h)	作業能率 分/10a	適応馬力 kW (PS)	適応 トレッド	装着方法	駆動方法	入力軸回転数 (rpm)
VP-501C	860	735	570	46	50			107~160	2.9~4.4 (4~6)				420~500
P-501D	925	645	600	47	50	溝下最大	1.0~1.5	107~160	3.7以上 (5以上)	畦 に 合 わ せ る	キ ン グ ピ ン 止 め	PTOより Vベルト	正転470~540
P-555D		695		50	55			97~145	4.4以上 (6以上)				逆転200~250
K-451*	1240	630	675	46	45	10		119~178	4.4以上 (6以上)			B1本	正転470~540
K-501*		680		50	50			107~160					逆転200~250
K-551*		730		55	55			97~145					

- ご注文の際は、ティラー、耕うん機の銘柄、型式を必ずお知らせください。装着不可のティラー、耕うん機もあります。

- Vベルトは別途ご購入ください。

(注1) *印は在庫販売

- 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
 物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
 北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
 旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
 帯広出張所：〒082-0004 北海道河西部芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
 東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
 関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
 長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
 岡山営業所：〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651
 九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
 南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044



注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

