



深耕アッパーローター

SUM10 (80~150ps) series

SUM2410 SUM2610
SUM2810 SUM3010

SUL00 (120~170ps) series

SUL3000 SUL3300
SUL3600




SUL3000-2L

- 15~30cmの深耕で**根域を拡大**
- 馬鈴薯等の根菜類に**最適**
- 6枚爪のアップカット耕うんで**理想的な作土を形成**



最大30cmの深起しが可能で、根域が拡大します。6枚爪によるアップカット回転とローター後方のスクリーン効果で、表層が細かく下層部が荒い、作物栽培に適した作土層を形成することができます。



アッパーローター
BUR10/DUR10

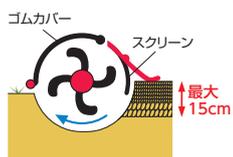

深耕アッパーローター
SUM10/SUL00
(6枚爪)

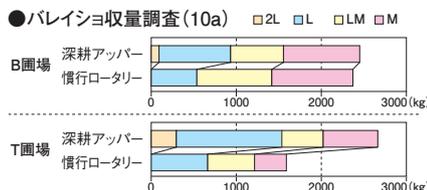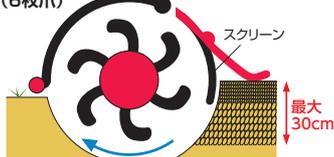

●ニンジン収穫物調査

氏名	作業区分	規格内			10a当り 規格内 (kg)
		根長 (cm)	根径 (cm)	1根重 (g)	
M圃場	深耕アッパー	15.4	5.2	157.7	4,055
	慣行ロータリ	14.9	4.9	148.0	2,485
S圃場	深耕アッパー	16.8	5.0	182.0	4,745
	慣行ロータリ	14.6	4.8	142.8	3,416

SUM10/SUL00 series


カウンターウェイト

SUM2.6/2.8/3.0m幅とSULシリーズでは、チェーンケースの重量に対して左右バランスをとるためにブラケット側に装着するウェイト(20kg×3個)を標準装備。
※SUM2410はオプション

転圧輪

転圧輪を標準装備。圃場をしっかり転圧することで、後作業が安定します。SULシリーズでは、転圧輪の深さ調節に油圧シリンダーを標準装備。トラクタに乗ったまま調節が可能です。
※SUMシリーズはネジ式転圧輪。オプションで油圧式に変更可能。

油圧シリンダー

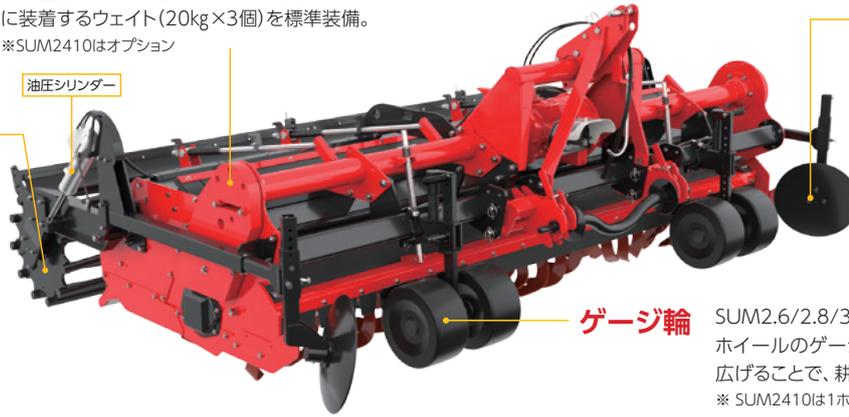


サイドディスク

SULシリーズでは、チェーンケース・ブラケットガードによる土寄せを防ぐサイドディスクを両側に標準装備。隣接部がきれいに仕上がります。
※SUM2.6/2.8/3.0m幅はチェーンケース側に標準装備。オプションのサイドディスクあり。

ゲージ輪

SUM2.6/2.8/3.0m幅とSULシリーズでは、2ホイールのゲージ輪(GX37)を採用。接地面を広げることで、耕深が安定します。
※SUM2410は1ホイールのゲージ輪(GX36)を標準装備

爪軸部の機能

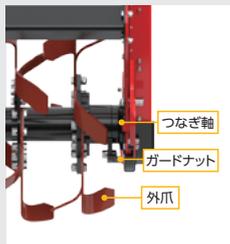

外爪・つなぎ軸

耕うん軸両端に外向きの爪を採用することで、傾斜のある圃場でも隣接部をきれいに仕上げます。また、耕うん軸はつなぎ軸方式となっており、らくに取り外しができます。

ガードナット

耕うん爪と側板の間にガードナットを設け、深耕の際に石や雑物のつまりを防ぎます。

BA110G爪 [SULシリーズ]



広幅形状で石に強く、溶着加工により耐摩耗性に優れたBA110G爪を標準装備。更に、爪フランジの耕うん爪取付部後ろにストッパーを設け、石による耕うん爪・ボルトの折れを防ぎます。
※SUMシリーズはA251G爪を標準装備

■装備表

型式	耕うん爪	ゲージ輪	カウンターウェイト	サイドディスク	転圧輪	プレスアップローラー
SUM2410	A251G	GX36 ※1ホイールタイプ	オプション: LXE20-W 品番 B863 914000	オプション: BUR10-SDA 品番 B817 911000	ネジ式転圧輪 油圧式に変更するオプション SUM10-SI 品番 C030 901000	オプション: JPR2610 品番 R741 000000
SUM2610		GX37 ※2ホイールタイプ	● 20kg×3	● チェーンケース側のみ標準装備 ※ブラケット側はオプション		オプション: JPR2810 品番 R742 000000
SUM2810						オプション: JPR3010 品番 R743 000000
SUM3010						オプション: JPR3010 品番 R743 000000
SUL3000	BA110G	GX37 ※2ホイールタイプ	● 20kg×3	● チェーンケース・ブラケット側に標準装備	油圧式転圧輪	オプション: JPR3010 品番 R743 000000
SUL3300						オプション: JPR3310 品番 R746 000000
SUL3600						

■主要諸元

型式・区分	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	質量 kg(注1)	適応馬力 kW(ps)	作業幅 cm	耕深 cm	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	爪軸回転数 rpm(注2)	爪本数 L,R各	装着方法	
SUM2410-2L[Z]	2425	2830	1445	1235	58.8~73.6 (80~100)	240	標準25 (15~30)	1.0~3.0	11~33	190/208/229/251 (PTO540rpm時)	各39	2点クイックピッチ JIS2形	
SUM2610-2L[Z]	2460	3050	1455	1540	73.6~110.3 (100~150)	280			11~31	222/245 (PTO1000rpm時)	各45		
SUM2810-2L[Z]		3250							300				10~29
SUM3010-2L[Z]		3450											9~27
SUL3000-2L[Z]	2490	3470	1750	300	88.3~125.0 (120~170)	330	標準25 (15~30)	1.0~3.0	9~27	223/241 (PTO1000rpm時)	各45	2点クイックピッチ JIS2形	
SUL3300-2L[Z]		3770	1845	330					9~25		各51		
SUL3600-2L[Z]		4070	1940	360					8~23		各54		

●末尾[Z]型式は公道走行部品付

●質量が軽いトラクタは装着できない場合があります。詳細は最寄りの弊社営業所にお問い合わせください

(注1) [Z]型式は+10kg

(注2) オプションスーパーギアによる爪軸回転数(単位rpm)

SUMシリーズ: (PTO540rpm) 157/173/276/303/334 (PTO1000rpm) 270/292/296/315/341
SULシリーズ: (PTO1000rpm) 261/282

*本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本社: 〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター: 〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所: 〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所: 〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所: 〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所: 〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田2番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所: 〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所: 〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所: 〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651
九州営業所: 〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所: 〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044



注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業するために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記弊社営業部または各営業所までご相談下さい。

