

ニプロ 畝立播種用アッパーローター

APU1610H-U

(30~50ps) ※区分:U仕用

APU1710H-U

(30~50ps) ※区分:U仕用

BUR2210H

(55~85ps)

北陸研究センターの研究成果を活用して開発した製品です。



APU1610H+MFR2CE(オプション)

畝立て播種!

爪配列だけで畝成形が可能。
排水の悪い圃場でも播種床の
排水性を高め発芽を促進。

同時作業化!

アッパーローターに播種機をセットし
耕うん播種作業の一貫体系。

碎土性の向上!

アップカットローターにより表層が
細かく発芽が安定。




BUR2210H-OL

耕うん播種一貫体系 アッパーローター＋施肥播種機

砕土・埋込性に優れたアッパーローター



ホルダー爪のアッパー回転により砕土性に優れるとともに、堆肥、緑肥等の埋込み性に優れています。また、耕うん部カバー後方に設けられたスクリーンと逆転する爪の効果により表層は細かく、下層は粗い作物の生育に適した2層構造に仕上げます。

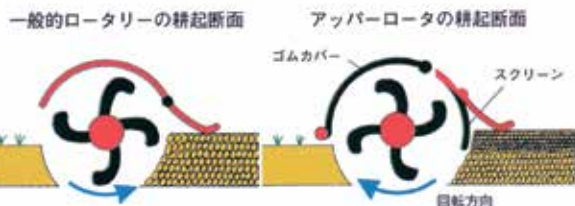

同時作業化(播種機・取付金具別売)



耕うんと同時に播種作業がおこなえ作業能率が向上します。また、播種機で鎮圧をしながらの作業となり、土壌水分が保持され発芽しやすい播種床が形成されます。

取付け可能な播種機 (播種機・取付金具は別売りになります)

MFR・MDRシリーズ 目皿タイプ
MRXCシリーズ 横溝ロールタイプ


* 播種機(シーダー)をお持ちの方は取付金具を別途購入してください。

畝立播種

爪の配列を変えることにより大豆等野菜に適した畝立成形作業がおこなえます。地下水位より高い位置に播種されるため湿害による発芽率低下が軽減されます。APU-Hは2畝畝立耕、普通耕、平高畝耕の作業ができ、BUR-Hは3畝畝立耕、普通耕、平高畝耕の作業ができます。



●普通耕 ●大豆用2条畝立て(標準) ●平高畝

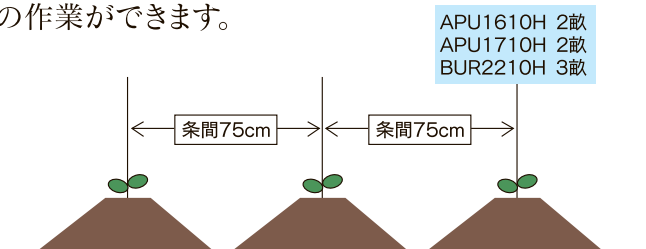

試験成果等につきましては北陸研究センターのホームページをご確認ください。ホームページアドレス <http://narc.naro.affrc.go.jp/inada/>

主 要 諸 元

型式・区分	4 セット	3 セット	0 セット	機体寸法	質量 (kg)	適応 トラクタ kW(PS)	作業 幅 (cm)	作業 速度 (km/h)	作業 能率 (分/10a)	標準爪 本数	回転 外径 (cm)	作業 深さ (cm)	PT0540rpm時 爪軸回転数 (rpm)	変速 の有無	装着 種類
APU1610H	4SU	3SU	0SU	1430 (1360)	1800	375 (355)	22.1~36.8 (30~50)	160	20~50	H141 L/R各15 A273 L/R各2	51	11~15	193	無	標準3P 0.1形 (特3P B形)
APU1710H	4SU	3SU	0SU	1430 (1360)	1900	395 (375)	22.1~36.8 (30~50)	170	19~47	H141 L/R各16 A273 L/R各2	51	11~15	193	無	標準3P 0.1形 (特3P B形)
BUR2210H	4L	3L	0L	1445	2295	1145	40.5~62.5 (55~85)	220	13~37	H141G L/R各22 A273G L/R各2	52	12~15	256 ^(注1)	有	標準3P 1.2形

●機体寸法は0SU/0L、質量はスタンドなし0SU/0L、()内は区分BUの全長・質量・装着 4SU・3SUの全長は0SUに140mmプラス、4SU/3SUの質量は0SUに25kg、4L/3Lは0Lに35kgプラス
*トラクタとの装着及びオプションの播種機を搭載に際しては、型式や条件が限定されているので確認の上ご用命下さい。 *本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
(注1)標準組込みで193/309/160rpmの回転が選択できます。

松 山 株 式 会 社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32
帯広出張所：〒082-0004 北海道河野郡芽室町東芽室北1線18番10
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横福みずほ5-3
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949
岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2
九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1
ホームページアドレス <http://www.niplot.co.jp>

☎(0268) 42-7500 FAX. (0268) 42-7556
☎(0268) 36-4111 FAX. (0268) 36-3335
☎(0126) 45-4000 FAX. (0126) 45-4516
☎(0166) 46-2505 FAX. (0166) 46-2501
☎(0155) 62-5370 FAX. (0155) 62-5373
☎(0229) 26-5651 FAX. (0229) 26-5655
☎(0282) 45-1226 FAX. (0282) 44-0050
☎(0268) 35-0323 FAX. (0268) 36-4787
☎(0868) 29-1180 FAX. (0868) 29-1325
☎(0964) 24-5777 FAX. (0964) 22-6775
☎(0986) 24-6412 FAX. (0986) 25-7044
'14.02.050.SB250

注意 お問合せ

安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業するために」をよく読んでから作業しましょう。
製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。