

ニプロ ミニハーベスター
いも類 収穫機 **GZA651**

安全鑑定番号36160

掘取作業の重労働から開放!

ワンレバー旋回



人に イモに やさしく!

乗ったままでの楽々一貫作業！

掘上げ、選別、フレコン詰めをこの1台で！

ワンレバー旋回

左右への旋回はワンレバー操作でOK！
走行部に常時駆動ミッションを採用。
レバー操作に連動して滑らかな旋回が行なえます。




選別コンベア

前後に配置したコンベアにより、掘上げを行ったイモの選別がより効率良く行えます。



耐久性に優れた2段コンベア

掘取部は2段式のコンベア採用！
第一コンベアは長く、土ふるいも良く、コンベア上にはアシストラバーを装備し、前方へのイモの転がりを防ぎます。
第二コンベアにはゴム爪が装備しており、一定間隔でイモが搬送され、安定した作業が行なえます。

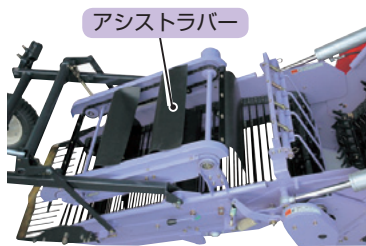

第1コンベア



第2コンベア

ゆとりの16馬力エンジン・大型燃料タンク

排ガス規制に対応したゆとりの16馬力エンジンを搭載！
余裕を持った作業が行なえます。
燃料タンクは23Lの大型燃料タンクを採用！
給油の回数を大幅に削減しました。

傾斜機能付 フレコンフレーム

フレコンフレームがリフトアップ・後方へ傾斜しますので、フレコンバックの荷降ろしがラクに行えます。作業途中でフレコンバックを引上げてタルミを無くし、一度により多くのイモを収穫できます。




HST無段変速ミッション

走行やコンベア回転速度にHST変速ミッションを採用！
作業速度・コンベア回転速度を無段階に調節でき、圃場の土質に合わせ、適切な速度を選択できます。

引き抜きローラー


後方にはつる押さえバーと引き抜きローラーを装備し、つるだけでなく、雑草などの除去が効率良くなりました。

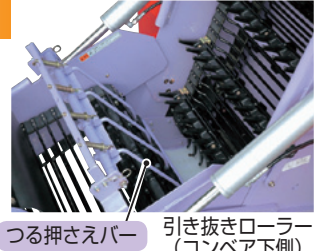

つる押さえバー 引き抜きローラー (コンベア下側)

安心設計

第一コンベアを上昇させるとコンベアが自動停止します。第一コンベア両サイドに安全ガード・コンベア停止スイッチを設置しています。ガードを開けるとコンベアが停止します。

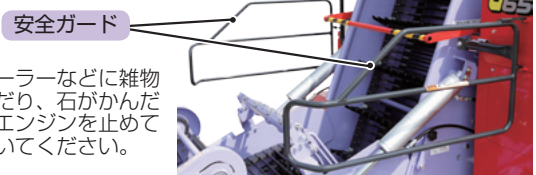

注)引き抜きローラーなどに雑物がからんだり、石がかんだ時は必ずエンジンを止めてから取除いてください。

主要緒元

	型 式	GZA 651
機 体 寸 法	全 長 (mm)	5090 {3810}
	全 幅 (mm)	1600
	全 高 (mm)	2110 {2600}
	機 体 質 量 (kg)	1680
掘 取 部	掘 取 幅 (cm)	66
	標 準 掘 取 深 さ (cm)	クローラ底面より 10
	コ ン ベ ア 間 隔 (mm)	32
	コ ン ベ ア 種 類	第1:コグベルト(ゴム)+バー 第2:コグベルト(ゴム)+ゴム爪
走 行 部	コ ン ベ ア 回 転 速 度 (mm/s)	第1:0~1150 第2:0~760
	作 業 速 度 (km/h)	0.3~1.5
	作 業 能 率 (h/10a)	1.0~5.0 (うね間 80cm)
	変 速 方 式	高低2段×無段変速(HST)
選 別 収 納	クローラ幅×接地長さ (mm)	250×1180
	平 均 接 地 圧 (kg/cm ²) (kPa)	0.265 (26.0)
	旋 回 方 式	常時噛合いなめらか旋回
	コ ン ベ ア 長 さ × 幅 (mm)	前:830×683 後:490×683
エ ン ジ ン 部	コ ン ベ ア 速 度 (mm/s)	115
	コ ン ベ ア	前:ゴム製平ベルト 後:樹脂製平ベルト
	フレコン最大積載質量 (kg)	500
	エ ン ジ ン 種 類	水冷4サイクル3気筒 ディーゼル
エ ン ジ ン 部	排 気 量 (L (cc))	0.854 (854)
	エ ン ジ ン 出 力	11.8kW (16PS) / 2800rpm
	燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	23
	始 動 方 式	セルモータ式
エ ン ジ ン 部	使 用 燃 料	ディーゼル軽油
	作 業 人 数	2~4名

*全長・全高の {} の値は、たたんだ時の長さになります。

※安全に作業をするために、必ず納品指導を受けてからご使用ください。

松山株式会社

本 社:〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
 物流センター:〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
 北海道営業所:〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
 旭川出張所:〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
 帯広出張所:〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
 東北営業所:〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
 関東営業所:〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
 長野営業所:〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
 岡山営業所:〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
 九州営業所:〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
 南九州出張所:〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス <http://www.niplo.co.jp>



注意

安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。



この印刷物は、大豆油インク
および再生紙を使用しています。 '17.10.020KY100