

ニプロ グランドハロー

# LXE20シリーズ (65~115ps)

(都府県版)

GRAND HARROW

畑の高能率砕土・整地作業はお任せください!



畑の起伏に追従する  
スイングヒッチ付

LXE2820HN-1LH



# LXE2820HN-1LH

作業幅  
花形爪 (H無しはナタ爪)  
ネジ式転圧輪 (S:油圧式転圧輪) 本州型式  
直装



## 畑の碎土・整地向けに開発

6枚爪で碎土率アップ。碎土率の高い花形爪仕様 (型式末尾H) と耕うん抵抗が少ないナタ爪仕様 (型式末尾Hなし) から選択できます。




花形爪 (H仕様)



ナタ爪 (Hなし仕様)

## 抵抗少ない耕うん部カバー、均平板

耕うん部カバーは土の流れをスムーズにする「滑らかR」を採用しました。また耕うん部カバー内側及び均平板下部のステンレス板の作用で土の付着が少なく、碎土性能が上がり、作業速度も速くすることが出来ます。

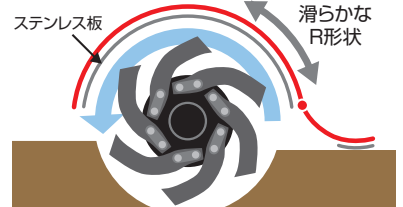

## 整地能力が高い転圧輪装備

転圧輪は直径を大きくして整地能力と耐久性をあげています。構成するバーは1本おきに抜くことが可能で、圃場条件の適応性をあげています。トラクタ外部油圧を利用して耕うん深さの調整が出来る「S」仕様と手動で転圧輪を上下する「N」仕様があります。

### 中央シリンダー式転圧輪タイプ

### LXE20Sシリーズ



Sシリーズは、転圧輪位置をトラクタの外部復動油圧を使用して調節します。

外部油圧カブらは別途、農機具販売店・JAIにてお求めください。

### 両サイドネジ式転圧輪タイプ

### LXE20Nシリーズ

Nシリーズは、転圧輪位置を機体両サイドにあるネジ式ハンドルで調節します。

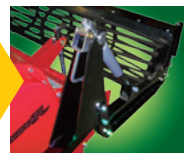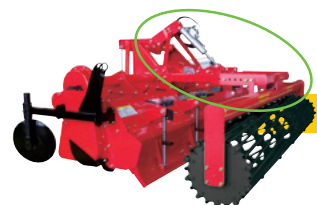

## ■主要諸元

型式・区分 (注1)	全長 mm	全高 mm	全幅 mm	質量 (注2) (kg)	適応馬力 kW(PS)	作業幅 cm	作業 深さ cm	作業 速度 km/h	作業能率 分/10a	使用PTO 回転数 rpm	爪軸 回転径 cm	爪軸回転数 (注4) rpm	転圧輪 調整方法
LXE2620(H)N-1LH[Z]/2LH[Z]	2020	1335	2970	950 (970)	47.8~77.2 (65~105)	260	8~15	1.5~6	6~24	540	47.5	2.6/2.8m幅 (PTO540時) 264 288 313 341	ネジ式
LXE2820(H)N-1LH[Z]/2LH[Z]			3170	1000 (1020)		280			5~22				
LXE3020(H)N-1LH[Z]/2LH[Z]			3370	1050 (1065)		300			4~20				
LXE2620(H)S-1LH[Z]/2LH[Z]	2070	1335	2940	1045 (1065)	47.8~77.2 (65~105)	260	8~15	1.5~6	6~24	540	47.5	3.0/3.3m幅 (PTO1000rpm時) 287 345	外部 油圧式
LXE2820(H)S-1LH[Z]/2LH[Z]			3140	1100 (1120)		280			5~22				
LXE3020(H)S-1LH[Z]/2LH[Z]			3340	1155 (1175)		300			4~20				

(注1) 以下の区分 1LH: 3点リンク直装、本州専用型式 (cat2)

2LH: ロワーリンク2点クイックヒッチ、本州専用型式 (cat2)

末尾 [Z] 型式は公道走行部品付。

(注2) 質量の数値はナタ爪仕様の数値。( ) 内の数値は花形爪仕様 (型式記号H) の数値。

(注3) [Z] 型式は+20kg

(注4) 爪軸回転数は標準組込のスパーギア組み合わせの回転数。

他にオプションで他の回転数の選択が可能。

LXE2620/2820はオプションギア (16T×31T、18T×29T) でPTO1,000回転に対応可能。

\*型式の記号について

H: 花形爪付、Hなしはナタ爪。

N: 両サイドネジ式転圧輪付。

S: 外部油圧中央シリンダー式転圧輪付。

\*本製品は碎土・整地機ですので、前工程で20cm以上の深耕が必要です。

\*本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

# 松山株式会社

本社: 〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556  
 物流センター: 〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335  
 北海道営業所: 〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516  
 旭川出張所: 〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501  
 帯広出張所: 〒082-0004 北海道河内郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373  
 東北営業所: 〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655  
 関東営業所: 〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050  
 長野営業所: 〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787  
 岡山営業所: 〒708-1104 岡山県津山市綾部1764-2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325  
 九州営業所: 〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775  
 南九州出張所: 〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス <https://www.niplo.co.jp>



**注意** 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

## お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。



この印刷物は、大豆油インクおよび再生紙を使用しています。 '22.09作成 010KY100