

ニプロ アッパーローター

EU1400

(15~19ps)

FU05/PU05シリーズ

(22~30ps)

(30~45ps)

播種・移植に理想的な碎土・埋め込み性能!!



EU1400



FU1605F



PU1805F

EU1400 (15~19ps)

理想的な玉ねぎ苗床・
メロン植付床作り!

作業深さ8~15cmに対応



EU1400




FU05/PU05シリーズ


(22~30ps) (30~45ps)

爪軸の逆回転とロータリー後方に設けられたスクリーンの作用により表層は細かく下層部は粗いという作物の生育に理想的な二層構造の土づくりが出来ます。また圃場表面の夾雑物を土中に埋め込みますので、播種・移植作業が効率的に行う事が出来るようになります。

一般的ロータリーの耕起断面

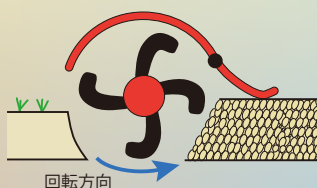

アップローターの耕起断面

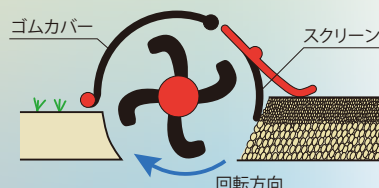

FU1605F



PU1805F

■主要諸元

型式・区分	機体寸法			質量 kg	適応馬力 kW (ps)	作業幅 cm	作業速度 km/h	作業 能率 分/10a	爪本数 L/R各	回転径 cm	作業 深さ cm	爪 取付 方法	装着 方法
	全長 mm	全幅 mm	全高 mm										
EU1400	1020	1585	885	205	11.0~14.0 (15~19)	140	0.3~0.7	82~191	19	39	8~15	ホルダー	3P直装 JIS0形
FU-1605F	1210	1770	980	305	16.2~20.6 (22~28)	160	1~3	17~50	16	49	13~15	フランジ	日農工 標準3P JIS0、I形
FU-1705F		1870		315	17.7~22.1 (24~30)	170		16~48	18				
FU-1805F		1970		320	19.1~22.1 (26~30)	180		15~45	18				
PU-1805F		1970		375	22.1~33.1 (30~45)	180		15~45	20	51	13~16		

●FU05/PU05の質量は0S、4S/3Sは+25kg。

*本仕様は改良の為に予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目24番11
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949
岡山営業所：〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4
九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1
☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651
☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

ホームページアドレス <http://www.niplo.co.jp>

⚠ 注意

安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問合せ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。



この印刷物は環境保全のため、
ベジタブルオイルインクを使用しています。
'25.2作成010.P0100