



ストローチョッパー

NSC series

NSC2300RV (55~80ps)

NSC2500RV (75~100ps)

NSC2900RV (100~150ps)



NSC2900RV-2L

麦の残穢処理、緑肥の細断に



※公道走行部品はオプションになります。

カッティング軸の安定した高速回転を実現 高硬度の爪を採用し、耐久性が向上

POINT | ローラーの採用で安定した刈り高さを実現。
ボルトの差し替えで4段階の刈り高さ調節が可能です。


カッティング軸はPTO540rpm時に1944rpmの高速回転を実現。^{*1}
カッティング軸やフレームのパイプ径を大きくしたことで、バランス性能が向上、回転時の振動を抑え、安定した高速回転が可能となりました。
振動の軽減は機体の破損や故障を防ぎ、より長く使用することができます。

※1 NSC2900はPTO540rpm時1827rpm



カッティング軸径約28%増加

●高耐久のフレール爪と、きれいな仕上がり

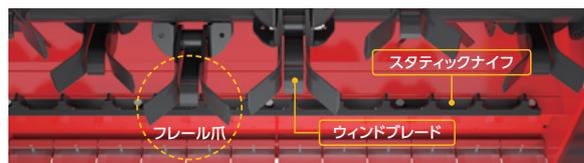

従来機より硬度を上げたフレール爪を採用し、**耐摩耗性が約20%向上**しました。^{*2}
高速回転するフレール爪と、カバー内部に取り付けられたスタティックナイフにより草を粉碎。同時に、ウインドブレードで風圧を上げることでより粉碎された雑物を勢いよく排出します。爪は自由にスイングする形で取り付けられており、障害物にあたった際は衝撃を逃がし、爪や機体へのダメージを防ぎます。

※2 当社比



NSCシリーズ こだわり機能


●取り外し可能なデフレクター



細断物はデフレクターにより後方へ均一に飛散。デフレクターを取り外すことでシールドを全閉することが可能。様々な条件に対応します。

デフレクター付：開度5段階調節(全閉不可)
デフレクター無：開度6段階調節(全閉可能)

●Vベルト駆動

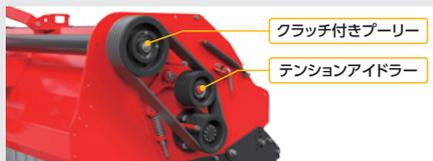

カッティング軸はVベルト4本(NSC2900は5本)を使用して駆動。Vベルトテンションアイダーの採用で、ミッション位置を動かすことなく、張り調整が楽に行えます。

●着脱簡単! オートヒッチ採用



トラクタへの装着は、クラッチ付きプーリーの採用によりワンタッチ化を実現。JIS標準オートヒッチ(2形)の4L/3L/0Lと、2点クイックヒッチの2Lに対応し、トラクタへの着脱が簡単です。4L/3L/0Lは格納に便利なキャスター付スタンドを標準装備。

■オプション

キャスター付スタンド NSC-ST 品番：S803 90200 格納に便利なスタンド部品。2L用 ※4L/3L/0Lは標準装備

■主要諸元

型式・区分	全長 mm(注1)	全幅 mm	全高 mm(注1)	質量 kg(注2)	作業幅 cm	適応馬力 kW(ps)	作業速度 km/h	作業能率分/10a	爪本数	刈り高さ cm	爪回転数 rpm	駆動方式	装着方法
NSC2300RV-4L/3L/0L[Z]	1190	2670	1085	727	230	40.5~58.8 (55~80)		4~12	48		PTO540rpm時 1944	ベベルギヤ Vベルト4本掛	JIS標準オートヒッチ(2形)
NSC2300RV-2L[Z]	1350		1125	768									2点クイックヒッチ JIS2形
NSC2500RV-4L/3L/0L[Z]	1190	2870	1085	792	250	55.2~73.5 (75~100)	3~8	4~11	52	0~12	PTO540rpm時 1827	ベベルギヤ Vベルト5本掛	JIS標準オートヒッチ(2形)
NSC2500RV-2L[Z]	1350		1125	833									2点クイックヒッチ JIS2形
NSC2900RV-2L[Z]	1400	3270	1165	976	290	73.5~110.3 (100~150)		3~8	60				2点クイックヒッチ JIS2形

●型式末尾[Z]は公道走行部品付

(注1) ローラーを下から2番目の穴に固定したときの値

(注2) 区分4L/3L/0Lの質量は0Lの質量。4Lは+61kg、3Lは+56kg。スタンド質量除く
区分2Lはジョイント質量含む

*本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
 物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
 北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
 旭川出張所：〒079-0451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
 帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
 東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
 関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
 長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
 岡山営業所：〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651
 九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-1 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
 南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。