

ニプロ ライムソワー

FT07 (13ps～)
PTO駆動

石灰・化成肥料・土壌改良剤の散布作業機

電動開閉
FT-07E電動仕様に
ソウサボックスASSY標準装備

シャッターの開閉を座席に座ったまま行える電動開閉仕様のFT07EにソウサボックスASSYを標準装備しました。よりスムーズな散布作業が行えます。

全シリーズ
引っ掛け式キャスター付
スタンド標準装備

ニプロ ライムソワー

FT07 (13ps～)
PTO駆動

■ 主要諸元

型式・区分	全長 mm	全幅 mm	全高 mm	散布幅 cm	ホッパー容量 L	質量 kg	散布量 kg/10a	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	適応トラクタ kW(PS)	駆動方法	備考
FT1407E-4S/3S	810	1480	820	140	208	170	20～400	4～6	9～14	9.6～14.7 (13～20)	PTO駆動	電動シャッター
FT1407E-0S	665					140						
FT1407E-1S	665					145						
FT1607E-4S/3S	810	1665	820	160	236	175			8～12	14.7～20.6 (20～28)		
FT1607E-0S	665					145						
FT1607E-1S	665					150						
FT1807E-4S/3S	810	1855	820	180	264	180			7～11	18.4～25.7 (25～35)		
FT1807E-0S	665					150						
FT1807E-1S	665					155						
FT2007E-4S/3S	810	2045	820	200	292	185			6～9	25.7～ (35～)		
FT2007E-0S	665					155						
FT2007E-1S	665					160						
FT2207E-4S/3S	810	2235	820	220	320	190			6～8	25.7～ (35～)		
FT2207E-0S	665					160						
FT2207E-1S	665					165						
FT2407E-4S/3S	810	2425	820	240	349	195			5～8	25.7～ (35～)		
FT2407E-0S	665					165						
FT2407E-1S	665					170						
FT1407E-A1/A2/B	905※	1475	850	140	208	145			9～14	9.6～14.7 (13～20)		
FT1607E-A1/A2/B	905※	1665	850	160	236	150			8～12	14.7～20.6 (20～28)		
FT1807E-A1/A2/B	905※	1855	850	180	264	155			7～11	18.4～25.7 (25～35)		
FT2007E-A1/A2/B	905※	2045	850	200	292	160			6～9	25.7～ (35～)		
FT2407E-4L/3L	870	2425	925	240	349	205			5～8	25.7～ (35～)		
FT2407E-0L	665	2425	820			165						

※ A2仕様は－50mm

●本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
 物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
 北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194-5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
 旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
 帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
 東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水三丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
 関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
 長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
 岡山営業所：〒708-0844 岡山県津山市瓜生原757-4 ☎(0868)20-1650 FAX(0868)20-1651
 九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134-10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
 九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389-1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

⚠ 注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ
製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

FT07^(13ps~)シリーズ


PTO駆動

FT-07E 電動開閉


- 強制的にアジテータ(肥料繰出羽根)を回して肥料を落下させます。
- 風の日でも作業ができる落下方式です。
- 肥料の落下量が目で確認できる、使いやすい肥料散布機です。

石灰の大量散布から 化成肥料の少量散布まで

シャッターは、繰出し精度の高い特殊形状で、消石灰の大量散布から化成肥料の少量散布まで、肥料の種類に応じて適切な散布ができます。

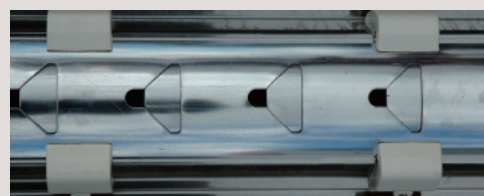

シャッター少量

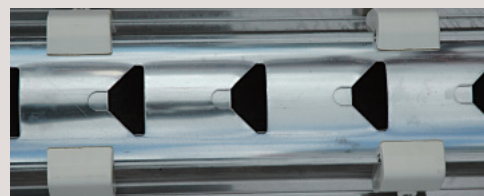

シャッター大量


メンテナンスもラクラク

ホッパーの底部(底板、シャッター)がクリップで簡単に取り外せるため、使用後の残量取り出しや清掃が簡単におこなえます。



サビにも強い、ステンレス

ホッパー・シャッターおよびボルト・ナットの肥料に触れる部分はステンレス製で、アジテータの軸受は樹脂製で、腐食しにくいつくりにしています。肥料を繰り出すアジテータは、耐久性が高く長持ちするカチオン塗装をしています。

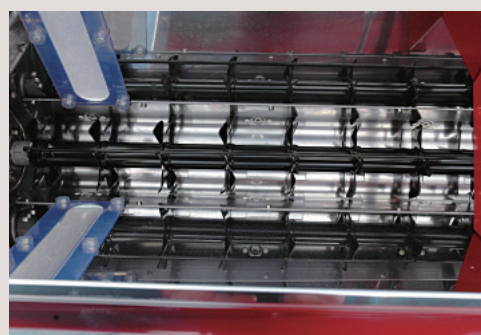

キャスター付スタンド

- 全シリーズに取り付け・取り外しが簡単な引っ掛けタイプのスタンドを標準装備しました。
- スタンドにはキャスターが付いており、着脱後の移動がスムーズに行えます。



肥料投入サポート

機体の肥料投入箇所、肥料を載せる事ができるサポート部品を標準装備しました。肥料投入がよりラクに行えます。



FT-07Eシリーズは、 電動開閉式フラップを採用しています。

キャビン仕様トラクタに最適な電動開閉式でトラクタに乗ったまま、スイッチの操作で散布と停止ができます。



左側散布



全面散布



右側散布


フラップは左右独立しています。全面散布、左右片側散布ができ、アゼ際の二重散布がさけられます。

使いやすい

(FT-07シリーズ)

無段階散布量調節

散布量は、シャッター開閉レバーのストッパー位置で微調整も可能です。

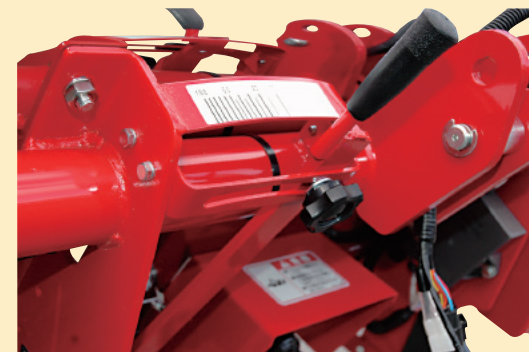

開閉サポートスプリング

ホッパーのフタにはスプリング式プッシュロッドが付いています。作業中にフタが開いてしまったり、肥料補給で開いているときに風でフタが閉まらないようになっています。



残量は窓で確認OK

ホッパーの前後に窓がついて、肥料の残量がトラクターの上からわかります。

